



DRIJA

Mirror

Refrigeradora y Congelador

1 AÑO
GARANTÍA

DIGITAL INVERTER

10
AÑOS
GARANTÍA
EN EL COMPRESOR

INVERTER
Tecnología Eficiente



**USAMOS
GAS REFRIGERANTE R600a**

Amigable con el medio ambiente, reduce la huella de carbono y altamente eficiente



EXTRACTORES



ESTUFAS



MICROONDAS



HORNOS



VINERAS



REFRIGERADORAS



CALENTADORES
DE AGUA



ESCANEAR PARA
MÁS INFORMACIÓN

MANUAL DE USUARIO

435 Litros

15.4 Pies Cúbicos

NOTA: Para adquirir accesorios y/o repuestos de este producto, contáctenos al call center (según el número de su país que le indique el certificado de garantía) o a nuestras redes sociales

Para conservar
la garantía de este
producto usar
**Protector
de Voltaje**

www.drijainternational.com

Manual de Usuario
REFRIGERADORA Y CONGELADOR | MIRROR

DRIJA

1. PRECAUCIÓN.....	2
2. CARACTERÍSTICAS E INSTALACIÓN.....	7
3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....	17



1. PRECAUCIÓN

Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con un físico reducido, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y Comprender los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato.

Limpieza y usuario: El mantenimiento no debe ser realizado por niños sin supervisión.

El refrigerante isobuteno (R600a) está contenido en el circuito de refrigerante del aparato, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental, que sin embargo, es inflamable. Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del refrigerante el circuito se dañe.

- El refrigerante (R600a) es inflamable.

ADVERTENCIAS:

- Mantenga las aberturas de ventilación, en la carcasa del aparato o en la estructura incorporada, libre de obstrucción.
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar la descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito refrigerante.
- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.
- Este electrodoméstico está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, como
 - Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; entornos tipo cama y desayuno



ADVERTENCIAS:

- No se permite ninguna barrera alrededor del aparato o en la estructura incrustada para garantizar la ventilación libre.
- Nunca use ningún aparato eléctrico en la cámara de alimentos del aparato, excepto el tipo recomendado por el fabricante.
- Nunca coloque la bebida líquida o la comida contenida en un recipiente de vidrio en la cámara de congelación por temor a que se rompa.
- Si está apagado, el refrigerador se encenderá 5 minutos más tarde por temor a dañar el compresor.
- Si se encuentra alguna parte viva, ruido anormal, olor, humo u otra anomalía durante el uso, es necesario apagar el electrodoméstico de inmediato y comunicarse con el departamento de servicio posventa de la Compañía a tiempo.
- Nunca coloque el dedo o la mano debajo del refrigerador, especialmente en la parte posterior del refrigerador; de lo contrario, puede ser lastimado por la materia afilada.
- Los niños no deben jugar ni subir al refrigerador. La operación de los niños debe ser supervisada por sus padres por miedo al peligro.
- Nunca coloque la mano entre las puertas para abrir o cerrar la puerta por temor a atascarse el dedo. La manija de la puerta se utilizará para abrir o cerrar la puerta.
- Los compartimentos de alimentos congelados de dos estrellas (*) son adecuados para almacenar alimentos precongelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.
- Los compartimentos de una estrella (*), dos estrellas (*) y tres estrellas (*) no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- Si el aparato de refrigeración se deja vacío durante períodos prolongados, apague, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho dentro del aparato.

Depende de la situación real del producto.




Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

Conexión del aparato


- Solo, y el rango de fluctuación de voltaje permitido es 98V-132V
- Para garantizar la seguridad, el enchufe y su cable deben poder soportar la corriente de más de 15 A
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas al usar su producto, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes.
- Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.

Información de seguridad

- El uso de varios dispositivos en un tomacorriente puede provocar un incendio.
- Instale el aparato en una habitación seca y bien ventilada.
- El aparato debe colocarse cerca de la toma de corriente, es fácil cortar la fuente de alimentación en el momento del accidente.
- No permita que el enchufe esté hacia arriba o que se apriete en la parte posterior del frigorífico.
- Es posible que entre agua o que el enchufe se dañe, lo que provocaría un incendio o una descarga eléctrica.
- No permita que el cable de alimentación doblado o presionado por un objeto pesado se dañe. Si está dañado, debe ser reemplazado por el agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
- No toque alimentos o recipientes en el congelador con las manos mojadas, ya que puede causar quemaduras por congelación.
- No coloque el objeto pesado o peligroso, taza, florero, cosméticos, medicamentos o cualquier recipiente con agua en el refrigerador.
- Puede caerse y causar lesiones, fuego o descarga eléctrica al abrir o cerrar la puerta.
- No rocíe agua en el exterior o el interior del frigorífico ni lo limpie con benceno o disolvente.

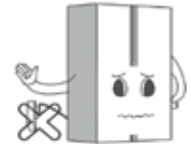

- Espera 5 minutos o más al volver a conectar el enchufe. Puede hacer que falle el funcionamiento del congelador.
- No utilice el frigorífico para fines no domésticos (almacenamiento de medicamentos o material de prueba, sangre, uso en el barco, etc.). Puede provocar un riesgo inesperado como incendio, descarga eléctrica, deterioro del material almacenado o reacción química.
- No utilice secadora para secar el interior, ni encienda una vela para eliminar el olor, ya que puede provocar una explosión o un incendio.
- No se aferre a la puerta ni a las bandejas de la puerta.
- Puede hacer que el frigorífico se caiga o dañe las manos. Especialmente, no permita que los niños hagan lo anterior.
- Cuando haya una fuga de gas, no toque el frigorífico ni la toma de corriente y ventile la habitación inmediatamente.
- La explosión por chispa puede provocar fuego o quemaduras. Cuando se produce una fuga de gas debido a daños graves durante la entrega, instalación o uso del frigorífico, cualquier chispa puede provocar un incendio o quemaduras.
- No inserte las manos o el palo de metal en la salida de aire frío, la tapa, la parte inferior del frigorífico, la rejilla resistente al calor (orificio de escape) en la parte trasera. Puede causar descargas eléctricas o lesiones.
- No coloque hielo en una taza de cristal fina o en cerámica. Puede romper la taza o la vajilla de cerámica y causar

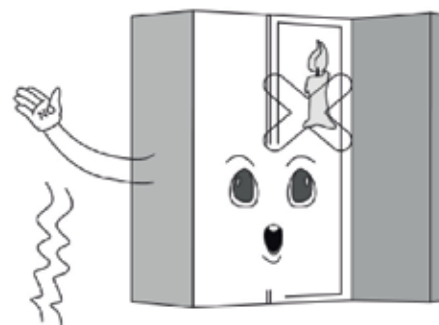

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.

- Utilice el frigorífico sumergido después de comprobarlo. Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No instale el frigorífico en un lugar húmedo o en el que salpica agua o lluvia.



El deterioro del aislamiento de las piezas eléctricas puede provocar fugas eléctricas. Compruebe el frigorífico con regularidad.

- No instale el frigorífico en un lugar húmedo o en el que salpica agua o lluvia.
- El deterioro del aislamiento de las piezas eléctricas puede provocar fugas eléctricas. Compruebe el frigorífico con regularidad.

2. CARACTERÍSTICAS E INSTALACIÓN

Ahorro de energía y reducción de ruido.

Contiene súper congelación, ahorro de energía, reducción de ruido, sistema de refrigeración óptimo para lograr.

Control de temperatura preciso

Sistema de control de microordenador separado para configurar, controlar y mostrar la temperatura R y la temperatura F, un control más preciso.

Descongelación automática

Programa especial para reducir la fluctuación de temperatura del frigorífico, es para mantener los alimentos frescos.

Pantalla LED y botón táctil

El tablero de control muestra respectivamente el ajuste de temperatura de la cámara del refrigerador y el congelador y el estado funcional; la operación del botón táctil es conveniente.

Sistema de alarma de apertura de puerta

Si abre la puerta durante más de 1 minuto, el sistema de alarma le recordará que cierre la puerta.

Vidrio templado, seguro y confiable, fácil de limpiar y duradero.

Junta de puerta extraíble y fácil de limpiar

El sello de la puerta es fácil de limpiar y remover, y tiene una larga vida útil.

Todas las figuras de este manual son esquemáticas; Es posible que algunas características y dispositivos no sean completamente consistentes con su refrigerador y la estructura y configuración específicas estarán sujetas al producto real.

La apariencia y las especificaciones del producto real pueden diferir según el modelo.




A) Un compartimento congelador:

1. Bandeja de la puerta del congelador
2. Estantes de cristal del congelador
3. Cajón del congelador

B) Compartimento frigorífico


4. Máquina de hielo para congelador
5. Cajón frigorífico
6. Estantes de vidrio para frigorífico
7. Máquina para beber frigorífico

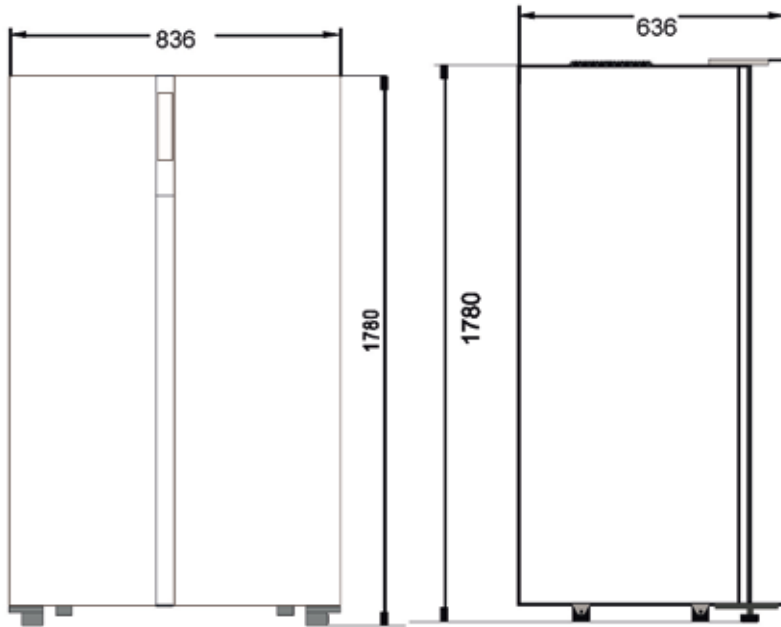


Transporte



Entorno del lugar

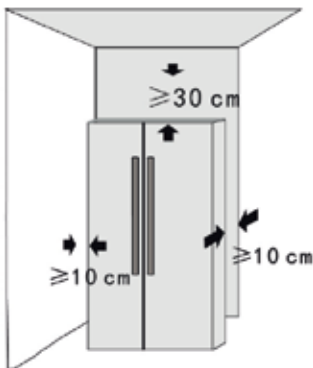

Ajustar los pies de plástico

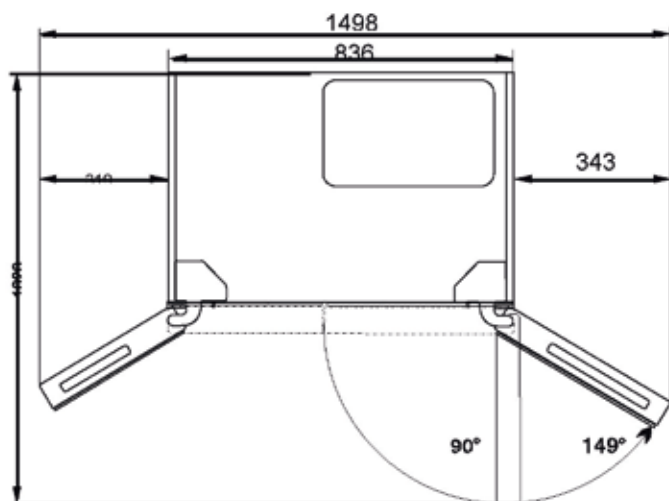

La figura anterior es esquemática solo para la instalación, no representa el producto real. La dimensión específica estará sujeta al producto que haya comprado.

Para garantizar una circulación de aire adecuada alrededor del frigorífico, mantenga suficiente espacio. Si instala el panel superior o el armario, mantenga suficiente espacio para moverse cuando sea necesario.

AVISO CÁLIDO:

- Al manipular el refrigerador, se requieren al menos dos personas: una levanta la parte superior de la parte trasera y la otra maneja la parte inferior (si una parte está sujeta, es bastante peligroso y puede causar un accidente).
- Al mover el refrigerador, el corredor inferior puede dañar y rayar el piso. Si necesita mover el refrigerador por una gran distancia, los accesorios internos deberán fijarse con cinta adhesiva. De lo contrario, los accesorios pueden dañarse debido a choques entre sí.




- Coloque el refrigerador en la posición con poca vibración o poco expuesto a la vibración. Para los usuarios en el área donde a menudo ocurre un terremoto, fije el refrigerador contra la pared o poste. De lo contrario, la caída del refrigerador provocará un accidente.
- Se dejará espacio libre suficiente. Si el espacio libre es demasiado pequeño o coloca productos en la parte superior o cerca del costado, o pega en los costados, la disipación de calor del refrigerador será afectado, y por lo tanto causar desperdicio innecesario de energía eléctrica, así como quemar la pared y otros bienes; el contacto entre la parte posterior y la pared causará vibraciones y ruido;
- Ajuste la parte delantera y la pata de ajuste del refrigerador para nivelarlo. Si no nivela el refrigerador causará vibraciones y ruido.
- Cuando mueva el refrigerador, ajuste las patas de plástico en sentido antihorario para mantenerlas alejadas del suelo y luego empuje el refrigerador suavemente para ubicarlo

Ajuste de función de la pantalla LED

- El modo predeterminado es ahorro de energía al inicio: la pantalla se muestra durante 20 segundos luego se apaga.
- Este modo para ahorrar energía y prolongar la vida útil de las luces LED.

Teclas de operación

Operación y diagrama del panel de visualización

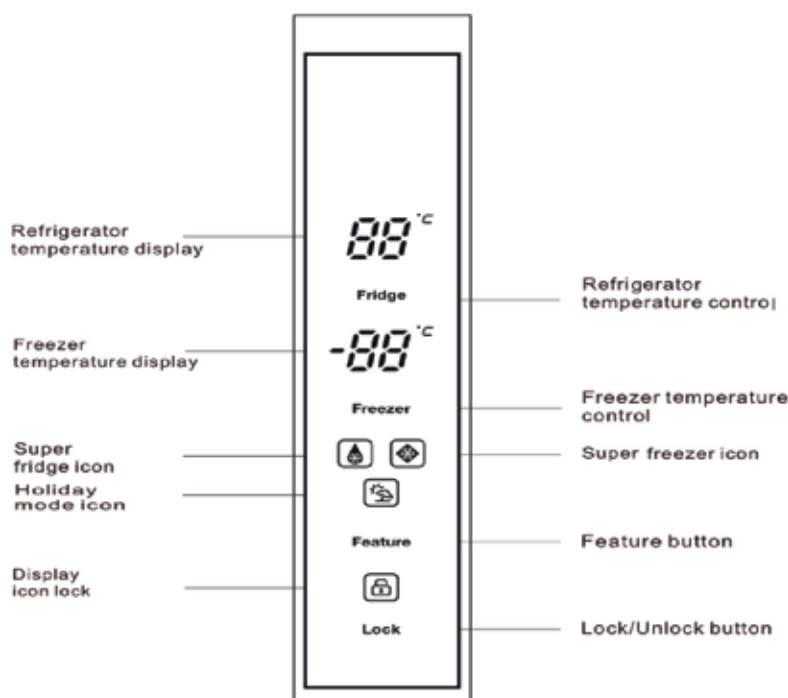

Antes de usar

Retire todos los paquetes, incluido el respaldo de espuma en la parte inferior del refrigerador y las cintas que fijan los accesorios en la caja.

Coloque el refrigerador en una posición adecuada y ajuste las patas al nivel. Es mejor limpiar el frigorífico antes de usarlo.

Retire la película: hay una capa de película transparente en el panel de nuestro producto, que puede proteger los productos de rayones en el proceso de producción y transporte, y puede optar por reservar o quitar la película según sea necesario.

Coloque el refrigerador y ajústelo al nivel, límpielo, déjelo reposar durante más de 2 a 6 horas y luego enciéndalo para asegurarse de que el refrigerador funcione normalmente.

Ajuste de función de la pantalla LED

El modo predeterminado es el ahorro de energía al inicio: la pantalla se muestra durante 20s y luego se apaga.

Este modo para ahorrar energía y prolongar la vida útil de las luces LED.

Selección de características

Cada pulsación del botón "Función" recorrerá los modos de funcionamiento.

- **Modo de vacaciones:** el refrigerador funcionará a 6 ° C mientras que el congelador funcionará a -15 ° C.
- **Modo supercongelador:** cuando se selecciona el modo supercongelador, el compresor funcionará continuamente para congelar los alimentos más rápido y mantenerlos frescos
- **El modo supercongelador:** se apagará automáticamente después de 24 horas de funcionamiento o cuando el congelador alcance los -28 °. C. El icono del supercongelador se apagará y el congelador seguirá funcionando a la temperatura normal establecida.
- **Modo superfrigorífico:** cuando se selecciona el modo súper frigorífico, el compartimento frigorífico alcanza la temperatura programada en el menor tiempo posible para mantener la comida lo más fresca posible. En este modo, la temperatura programada del compartimento frigorífico se bloquea en 0 ° C. El programa dura 150 minutos como máximo y luego sale automáticamente, el icono de súper refrigerador se apaga, lo que indica que la función de súper refrigerador está deshabilitada, la




temperatura establecida vuelve a la última antes de que funcione el modo de súper refrigerador.

Ajuste del comportamiento congelador

- La temperatura predeterminada del congelador es -18 ° C. Para cambiar la temperatura, presione el botón "Freezer" para recorrer las temperaturas establecidas.

Temperatura, presione el botón "Frigorífico" para recorrer las temperaturas establecidas.

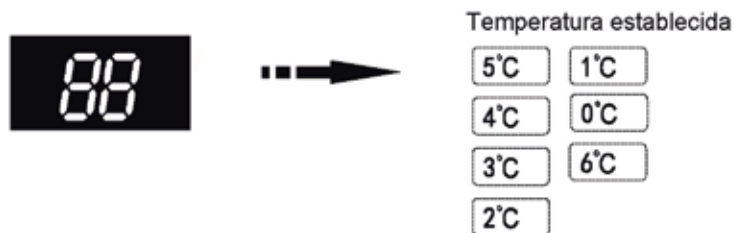

Botón de Bloqueo


- Este producto tiene función de bloqueo de botones.
- Presione el botón "Bloquear" para habilitar el modo de bloqueo y el icono de bloqueo será visible.
- Mientras el refrigerador esté en este modo, los otros botones del panel de control no funcionarán, cuando se toquen los botones, sonará un timbre y el icono de candado parpadeará.
- Para salir del modo de bloqueo, mantenga presionado el botón de bloqueo durante 3 segundos hasta que ya no se muestre el icono.



Alarma de Puerta



- Cuando la puerta del refrigerador está abierta por más de 1 minuto, el timbre sonará para recordar a los usuarios que cierren la puerta. Una vez cerrada la puerta, el sonido de la alarma se detendrá automáticamente.

Refrigerador cámara

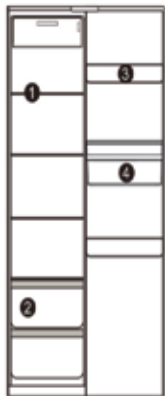

- La cámara frigorífica se utiliza principalmente para almacenar alimentos que se conservan durante un tiempo breve.
- La cámara del frigorífico es adecuada para almacenar frutas, verduras, bebidas y otros alimentos que se comerán recientemente. Se sugiere sellar los alimentos y luego ponerlos en el refrigerador.
- Secciones sugeridas de la cámara del refrigerador para diversos alimentos


1. Estante de vidrio: alimentos de trigo, leche, etc...
2. Cajón: frutas, verduras, etc...
3. Bandeja superior: productos lácteos, alimentos olorosos, etc...
4. Máquina para beber: puede almacenar agua y beber directamente (solo se puede almacenar agua potable directa o agua mineral en el tanque de agua).

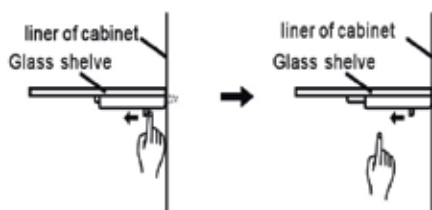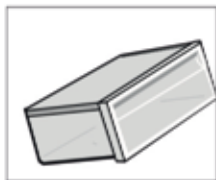

Caja de frutas y verduras

- La cámara de refrigeración tiene una caja de frutas y verduras, que puede retener la humedad de las frutas y verduras y mantener la humedad de la caja adecuada. Es adecuado para almacenar frutas y verduras.
- Estantes de vidrio Al retirar el estante de vidrio, presione el pasador móvil debajo del estante con ambas manos y empuje hacia adentro al mismo tiempo. Luego se quitará el estante de vidrio

Cámara de congelación

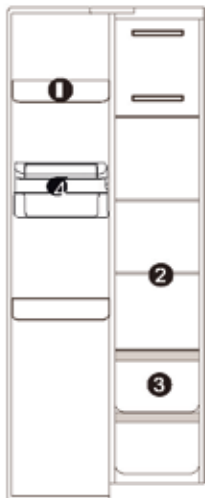

- La cámara de congelación se utiliza para congelar alimentos, almacenar alimentos profundamente congelados y hacer cubitos de hielo. Puede conservar los alimentos durante mucho tiempo.
- La cámara de congelación es adecuada para conservar la frescura de los alimentos durante mucho tiempo. Al almacenar la carne, se sugiere cortar la carne en trozos que sean fáciles de sacar y marcar la fecha de congelación para evitar que los alimentos excedan el límite de tiempo.

- Secciones sugeridas de la cámara de congelación para diversos alimentos y variedad
- Botellero superior: artículos pequeños congelados;
- Estante de vidrio: alimentos congelados, como pescados, carnes y helados;
- Cajón: alimentos congelados envasados, etc...
- Máquina de hielo del congelador: haga hielo.

Cajón de la cámara de congelación



- El cajón superior de la cámara de congelación puede congelar y almacenar alimentos de gran volumen, y el cajón inferior se utiliza principalmente para almacenar alimentos congelados.

La comida, especialmente la comida aceitosa que se almacenó en el refrigerador, evite el contacto directo con el revestimiento.

PRECAUCIÓN: Las manchas de aceite o de sopa de comida aceitosa deben limpiarse inmediatamente para evitar el contacto prolongado con el revestimiento que puede provocar la corrosión y el agrietamiento del revestimiento.



Instrucciones para almacenar alimentos

- Cuando almacene alimentos congelados, colóquelos en el interior de la cámara de congelación, que no sea el estante para botellas.
- No coloque alimentos envasados o enlatados en la cámara de congelación.
- Antes de poner alimentos calientes en el refrigerador, primero enfríelos a temperatura ambiente; de lo contrario, aumentarán el consumo de energía.
- Divida los alimentos en trozos adecuados y empaquéuelos por separado, que son fáciles de congelar por completo y no se congelarán juntos.
- Los materiales de envasado deben ser inodoros, herméticos, estancos al agua y libres de contaminación, por lo que los alimentos envasados no se contaminan fácilmente con otros olores.
- No coloque demasiados alimentos frescos en la cámara de congelación una vez, preferiblemente sin exceder el valor de la capacidad de congelación del refrigerador. Los alimentos derretidos no se pueden volver a congelar, a menos que se conviertan en platos; de lo contrario, la calidad de su servicio se verá afectada.
- No se deben colocar botellas o recipientes de vidrio en la cámara de congelación o en la salida de aire del conducto de la cámara de refrigeración; de lo contrario, los alimentos no pueden bloquear la salida de aire; de lo contrario, circulación de aire anormal

Consejos para ahorrar energía

- Asegúrese de mantener el frigorífico alejado de fuentes de calor y de agua
- Antes de almacenar alimentos calientes, enfríelos a temperatura ambiente y luego cierre
- la puerta a tiempo, reduzca la frecuencia de apertura y acorte
- Al descongelar alimentos congelados, puede ponerlos en la cámara de refrigeración, lo que ayudará a refrigerar la
- Asegúrese de que el sensor de temperatura no esté cubierto ni bloqueado por alimentos y mantenga una distancia adecuada con los alimentos.

3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento en la placa de cocción de gas, desconéctela de la fuente de alimentación eléctrica.

Para prolongar la vida útil del refrigerador es absolutamente indispensable que se limpie con cuidado, a fondo y, por lo general, tenga en cuenta lo siguiente:

- Las partes esmaltadas y la parte externa deben lavarse con agua tibia sin usar polvos abrasivos ni sustancias corrosivas que puedan arruinarlas;
- Las puertas de vidrio deben limpiarse con limpia vidrios o alcohol, con un paño nuevo.
- Las otras partes de acero se pueden manchar si se mantiene el contacto con agua calcárea de alta concentración o con detergentes corrosivos (que contienen fósforo). Para prolongar la vida útil, recomendamos que estas partes se enjuaguen bien con agua y que se sequen soplándolas. También es una buena idea limpiar cualquier derrame.
- Después de que la nevera está usándose, el exterior debe limpiarse con un paño húmedo para eliminar el polvo o los restos de comida.
- Se sugiere mantener el refrigerador una vez al mes;
- Desenchufe el cable de alimentación para evitar descargas eléctricas;
- Utilice un paño húmedo o detergente neutro (esencia limpiadora) para limpiar
- La contaminación por aceite y otra suciedad. Luego limpie completamente el detergente.
- No use detergentes alcalinos, jabón en polvo, gasolina y alcohol, talco, etc. .; de lo contrario, los abrigos o plásticos pueden estar dañado
- Limpie regularmente el cuerpo del refrigerador y limpie el polvo del suelo para mantener limpio el refrigerador.



Inspecciones después del mantenimiento:

1. Si hay daños en la línea de alimentación y el enchufe;
2. Si hay polvo en el enchufe de alimentación;
3. Si hay calor anormal en el enchufe;
4. Si el zócalo está flojo;
4. Si el enchufe está totalmente insertado.

Nota:

Si la línea de alimentación y el enchufe están dañados y existen polvos, pueden producirse descargas eléctricas o incendios; Después de desconectar el enchufe, deben transcurrir 5 minutos antes de volver a enchufarlo; No ponga las manos debajo del refrigerador para evitar lastimarse.

De vacaciones

- Cuando quiera irse de vacaciones, es mejor hacer que el refrigerador funcione continuamente y dejar alimentos que puedan almacenarse por un tiempo breve. Si desea detener el refrigerador, retire todos los alimentos, desconecte el enchufe de alimentación, limpie completamente el interior del refrigerador y abra la puerta para evitar que se produzcan olores anormales.

En corte de energía

- Generalmente, una falla de energía a corto plazo no afectará la temperatura del refrigerador de manera brusca. Sin embargo, si el corte de energía dura mucho tiempo, deberá reducir la frecuencia de apertura del refrigerador y no colocar alimentos frescos en el refrigerador (evitar que el aumento de la temperatura del refrigerador se acelere).
- Si sabe que se acerca un corte de energía, puede activar la función "Super Freezer" con anticipación para mantener la temperatura del refrigerador al valor más bajo.

Cerrar

- Generalmente, no se sugiere detener el refrigerador o apagar el interruptor de encendido; de lo contrario, la vida útil del frigorífico puede verse afectada.

Mantenimiento

Fallo del botón

Verifique el tablero de control si el refrigerador está en modo de bloqueo. Cuando está en modo de bloqueo, todos los botones no pueden funcionar.

Bajo voltaje, el compresor no puede arrancar.

Debe comprar presurizador de más de 1000W cuando el área de instalación del electrodoméstico, es mejor para proteger su refrigerador.

Mucho tiempo para empezar

Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta, se necesitará mucho tiempo para encender el aparato.

Las vigas del medio se sienten calientes

Las vigas del medio se sienten calientes después de un período de tiempo de funcionamiento del aparato, pertenece al fenómeno normal.



Gotas de rocío

Cuando el aire exterior fluye hacia la superficie interior fría del frigorífico, se pueden formar gotas de rocío.

Si la humedad del lugar de instalación es alta o durante la temporada de lluvias, se pueden formar gotas de rocío en el lado exterior del refrigerador. Este es un fenómeno natural que ocurre durante el clima húmedo, limpie las gotas de agua con un paño seco.

Ruido

Cuando opere el refrigerador por primera vez, el refrigerador funcionará a alta velocidad para enfriarse rápidamente y el sonido puede parecer más fuerte. Cuando la temperatura interna cae por debajo de cierto nivel, el ruido disminuirá.

Cuando la operación del compresor está comenzando o terminando; varias partes expandiéndose / contrayéndose o varios dispositivos de control operando o cambiando la temperatura dentro del refrigerador, escuchará los sonidos, estos son sonidos normales.

Compresor caliente

Cuando esté funcionando, la temperatura exterior del compresor es superior a 80 °C, no toque el compresor, puede causar lesiones graves.

Compresor de larga duración

Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta o se colocan demasiados alimentos frescos en el frigorífico, se tardará mucho en enfriarse hasta que el aparato funcione a la temperatura programada.



Falla	Posible Causa	Solución
Sin pantalla en el panel de visualización	El enchufe de red del aparato no está en la propiedad socket. La mecha para el suministro doméstico está apagada	Compruebe si la alimentación está encendida: los fus deben estar encendidos
Sonido de alarma	La puerta está ligeramente abierta o no está cerrada más de 1 minuto	Cierre la puerta por completo
El compresor no funciona	- Está bajo modo de descongelación - La energía no está bien conectada	Es normal para la descongelación: Compruebe si la alimentación está bien conectada
Compresor funciona demasiado tiempo	- La nevera ha estado recientemente desconectada durante un período de tiempo - Poner demasiada comida fresca o caliente - Las puertas se abren con demasiada frecuencia o demasiado tiempo	- La nevera tarda unas horas en enfriarse por completo - Los alimentos calientes harán que la nevera funcione más tiempo hasta que se alcance la temperatura deseada - El aire caliente que entra en la nevera hace que funcione más tiempo. Abra la puerta con menos frecuencia.
Ruido vibratorio	- El suelo es desigual o débil - Los artículos colocados en la parte superior de la nevera están vibrando - La nevera está tocando paredes o gabinetes	- Asegúrese de que el suelo esté nivelado y sólido y pueda soportar adecuadamente la nevera - Eliminar elementos - Mueva la nevera para que no toque la pared o los gabinetes



DRIJA

Mirror

Refrigerator and Freezer

1 YEAR
WARRANTY

DIGITAL INVERTER

10
YEARS

WARRANTY
ON THE COMPRESSOR

INVERTER
Efficient Technology



WE USE
WE USE R600a REFRIGERANT

Environmentally friendly, lower your carbon foot print and highly efficient



RANGE HOODS



COOKTOPS



MICROWAVES



OVENS



WINE COOLERS



REFRIGERATORS



WATER HEATERS



SCAN FOR
MORE INFORMATION

USER MANUAL

435 Liters

15.4 Cubic Feet

NOTE: To purchase accessories and / or spare parts for this product, contact us at the Contact Center (depending on the number of your country that indicates the warranty certificate or our social media)

To keep the
warranty
most use
**Power Surge
Protector**

 www.drijainternational.com

User Manual
REFRIGERATOR AND FREEZER | MIRROR

DRIJA

1. CAUTION..... 2

2. CHARACTERISTICS AND INSTALLATION 6

3. CLEANING AND MAINTENANCE 17



1. CAUTION

This appliance is not designed for use by persons (including children) with reduced physique, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been supervised or instructed in the use of the device by a responsible person. of your safety. Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.
- This device can be used by children from 8 years old and people with reduced physical, sensory or mental capacities or lack of experience and knowledge if they have received supervision or instructions on how to use the device safely and understand the dangers involved. Children must not play with the appliance.

Cleaning and user: Maintenance should not be carried out by children without supervision.

Isobutene refrigerant (R600a) is contained in the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, make sure that none of the components of the refrigerant circuit is damaged.

- The refrigerant (R600a) is flammable.

WARNINGS:

- Keep the ventilation openings, in the housing of the apparatus or in the built-in structure, free from obstruction.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate defrosting, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use electrical appliances inside the appliance's food storage compartments, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- This appliance is designed for use in household and similar applications, such as
- Staff kitchen areas in stores, offices and other work environments;
- Rural houses and by clients in hotels, motels and other residential-type environments; bed and breakfast settings

WARNINGS:

- No barrier is allowed around the appliance or in the embedded structure to ensure free ventilation.
- Never use any electrical appliance in the appliance's food chamber, except the type recommended by the manufacturer.
- Never put liquid drink or food contained in a glass container in the freezing chamber for fear that it will break.
- If it is off, the refrigerator will turn on 5 minutes later for fear of damaging the compressor.
- If any live parts, abnormal noise, odor, smoke or other abnormality are found during use, it is necessary to turn off the appliance immediately and contact the Company's after-sales service department in time.
- Never put your finger or hand under the refrigerator, especially at the back of the refrigerator; Otherwise, it may be hurt by the sharp matter.
- Children should not play or go up to the refrigerator. The operation of children must be supervised by their parents for fear of danger.
- Never put your hand between the doors to open or close the door for fear of jamming your finger. The door handle will be used to open or close the door.
- The two-star (*) frozen food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes.
- The one-star (*), two-star (*) and three-star (*) compartments are not suitable for freezing fresh food.
- If the refrigeration appliance is left empty for long periods of time, turn off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mold from forming inside the appliance.

It depends on the actual situation of the product.



This mark indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To avoid potential harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please recycle waste responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, use the return and collection systems or contact the retailer where you purchased the product. They can take this product for safe recycling for the environment.




Device connection

- Alone, and the allowable voltage fluctuation range is 98V-132V
- To ensure safety, the plug and its cord must be able to withstand the current of more than 15 A
- To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following.
- Read all instructions before using this appliance.


Safety information

- Using multiple devices in one outlet can cause a fire.
- Install the appliance in a dry and well-ventilated room.
- The apparatus should be placed near the outlet, it is easy to cut off the power supply at the time of the accident.
- Do not allow the plug to face upward or pinch at the rear of the refrigerator.
- Water may get inside or the plug may be damaged, resulting in fire or electric shock.
- Do not allow the power cord bent or pressed by a heavy object to be damaged. If it is damaged, it must be replaced by the service agent or a similar qualified person to avoid a hazard.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.
- Do not touch food or containers in the freezer with wet hands, as it may cause frostbite.
- Do not put the heavy or dangerous object, cup, vase, cosmetics, medicine or any container with water in the refrigerator.
- It may fall and cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door.
- Do not spray water on the outside or inside of the refrigerator or clean it with benzene or thinner.

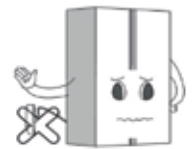



- Wait 5 minutes or more to reconnect the plug. It may cause the freezer to malfunction.
- Do not use the refrigerator for non-domestic purposes (storage of medicine or test material, blood, use on the boat, etc.). It may cause an unexpected hazard such as fire, electric shock, deterioration of stored material, or chemical reaction.
- Do not use a tumble dryer to dry the interior, or light a candle to eliminate the odor, as it may cause an explosion or fire.
- Do not hold onto the door or door trays.
- It may cause the refrigerator to fall or injure your hands. Especially do not allow children to do the above.
- When there is a gas leak, do not touch the refrigerator or the electrical outlet and ventilate the room immediately.
- Spark explosion can cause fire or burns. When a gas leak occurs due to serious damage during delivery, installation or use of the refrigerator, any spark may cause a fire or burns.
- Do not insert your hands or the metal stick into the cold air outlet, the lid, the bottom of the refrigerator, the heat-resistant grill (exhaust hole) at the rear. It can cause electric shock or injury.
- Do not put ice in a thin glass or ceramic mug. It may break the ceramic cup or tableware

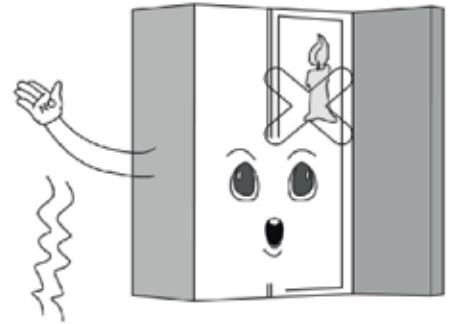

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.

- Use the refrigerator submerged after checking. It may cause electric shock or fire.
- Do not install the refrigerator in a humid place or where it splashes water or rain.



Deterioration of the insulation of electrical parts can cause electrical leakage. Check the refrigerator regularly.

- Do not install the refrigerator in a humid place or where it splashes water or rain.



- Deterioration of the insulation of electrical parts can cause electrical leakage. Check the refrigerator regularly.

2. CHARACTERISTICS E INSTALLATION

Energy saving and noise reduction.

Contains super freezing, energy saving, noise reduction, optimal cooling system to achieve.

Precise temperature control

Separate microcomputer control system to set, control and display R temperature and F temperature, more accurate control.

Automatic defrosting

Special program to reduce the temperature fluctuation of the refrigerator, it is to keep food fresh.

LED display and touch button

The control board shows respectively the temperature setting of the refrigerator and freezer chamber and the functional status; touch button operation is convenient.

Door opening alarm system

If you open the door for more than 1 minute, the alarm system will remind you to close the door.

Tempered glass, safe and reliable, easy to clean and durable.

Removable and easy to clean door seal

The door seal is easy to clean and remove, and has a long service life.

All figures in this manual are schematic; Some features and devices may not be completely consistent with your refrigerator and the specific structure and configuration will be subject to the actual product.

The appearance and specifications of the actual product may differ depending on the model.

User Manual
REFRIGERATOR AND FREEZER | MIRROR

DRIJA



A) A freezer compartment:


1. Freezer door tray
2. Glass freezer shelves
3. Freezer drawer

B) Refrigerator compartment

4. Freezer ice machine
5. Refrigerator drawer
6. Glass refrigerator shelves
7. Refrigerator drinking machine

User Manual
REFRIGERATOR AND FREEZER | MIRROR


DRIJA

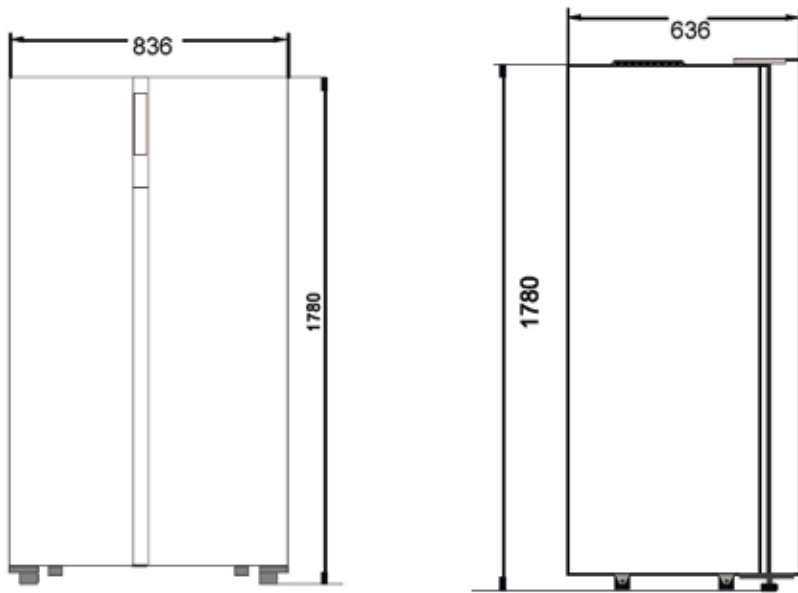


Transport



Place Environment

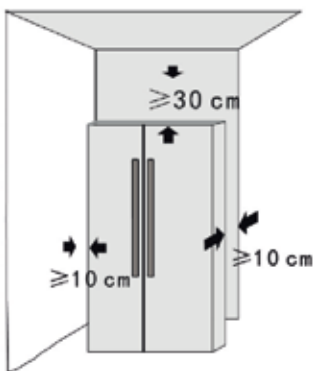

Adjust the plastic feet

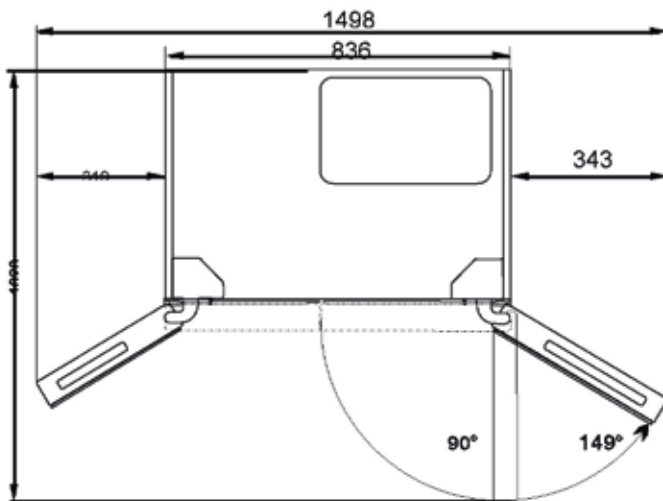

The above figure is schematic for installation only, it does not represent the actual product. The specific dimension will be subject to the product you have purchased.

To ensure adequate air circulation around the refrigerator, keep enough space. If you install the top panel or cabinet, keep enough room to move around when needed.

WARM NOTICE:

- When handling the refrigerator, at least two people are required: one lifts the upper part of the rear and the other handles the lower part (if one part is clamped, it is quite dangerous and may cause an accident).
- When moving the refrigerator, the bottom runner can damage and scratch the floor. If you need to move the refrigerator for a long distance, the internal accessories will need to be fixed with adhesive tape. Otherwise, the accessories may be damaged due to collisions with each other.




- Place the refrigerator in the position with little vibration or little exposed to vibration. For users in the area where earthquake often occurs, fix the refrigerator against the wall or pole. Otherwise, the fall of the refrigerator will cause an accident.
- Sufficient free space will be left. If the free space is too small or you place products on the top or near the side, or stick on the sides, the heat dissipation of the refrigerator will be affected, and thus cause unnecessary waste of electrical energy, as well as burn the wall. and other goods; the contact between the back and the wall will cause vibrations and noise;
- Adjust the front and the adjustment foot of the refrigerator to make it level. Failure to level the refrigerator will cause vibrations and noise.
- When moving the refrigerator, adjust the plastic feet counterclockwise to keep them off the ground, and then gently push the refrigerator into position.

LED display function setting

- The default mode is power save at startup: screen displays for 20 seconds then turns off.
- This mode to save energy and extend the life of the LED lights.

Operation keys

Display panel diagram and operation

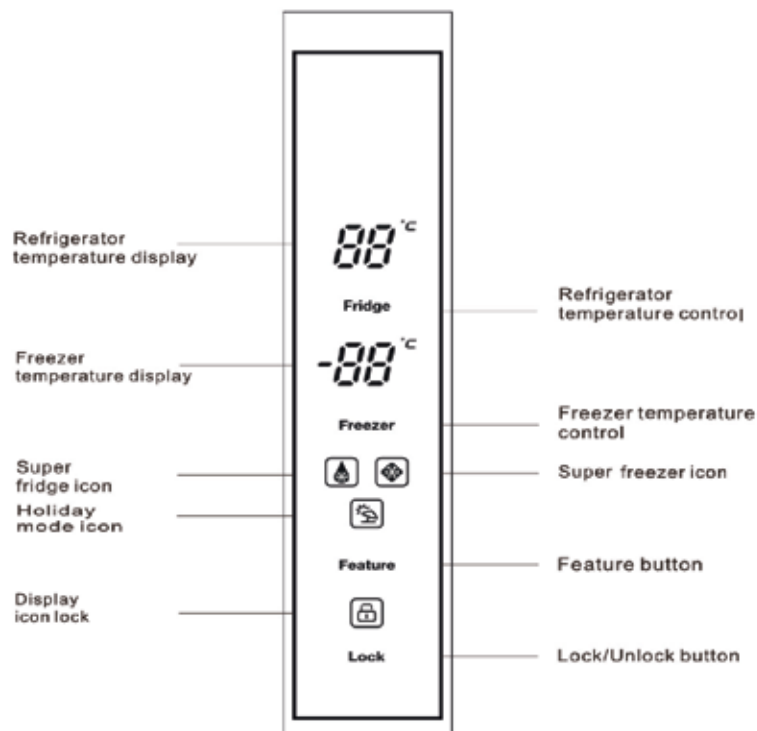



Before Using

Remove all packages, including the foam backing at the bottom of refrigerator and the tapes fixing accessories in the box.

Place the refrigerator to a proper position, and adjust the feet to level. It is better to clean the refrigerator before use.

Remove the film: There is a layer of transparent film on the panel of our product, which can protect products from being scratched in the process of production and transportation, and you can choose to reserve or remove the film as needed.

Place the refrigerator and adjust to level, clean it, let the refrigerator stand for above 2 ~ 6 hours, and then power on to ensure that the refrigerator can operate normally.

Function setting of LED display

The default mode is energy saving upon startup: The screen displays for 20 s and then goes off.

This mode to save energy and prolong the service life of LED lights.

Feature selection

Each press of the "Function" button will cycle through the operating modes.


- ***Holiday mode:*** the refrigerator will run at 6 ° C while the freezer will run at -15 ° C.
- ***Super freezer mode:*** when super freezer mode is selected, the compressor will run continuously to freeze food faster and keep food fresh
- ***Super freezer mode:*** it will turn off automatically after 24 hours of operation or when the freezer reaches -28 °. C. The super freezer icon will turn off and the freezer will continue to operate at the normal set temperature.
- ***Super fridge mode:*** when super fridge mode is selected, the fridge compartment reaches the set temperature in the shortest time possible to keep the food as fresh as possible. In this mode, the programmed temperature of the refrigerator compartment is locked at 0 ° C. The program lasts 150 minutes maximum and then exits automatically, the super refrigerator icon turns off, indicating that the super refrigerator function is disabled, the set temperature returns to last before super cooler mode operates.



Freezer behavior setting

- The default freezer temperature is -18 ° C. To change the temperature, press the "Freezer" button to cycle through the set temperatures.

Temperature, press the "Refrigerator" button to cycle through the set temperatures.

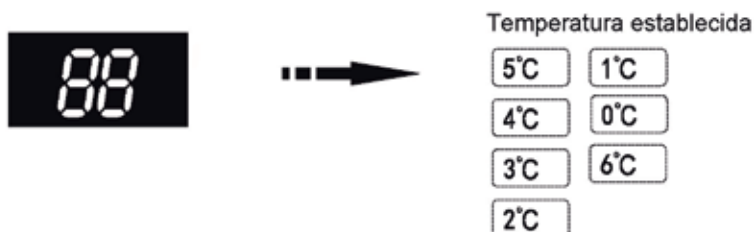

Lock Button


- This product has a button lock function.
- Press the "Lock" button to enable lock mode and the lock icon will be visible.
- While the refrigerator is in this mode, the other buttons on the control panel will not work, when the buttons are touched, a chime will sound and the lock icon will flash.
- To exit lock mode, press and hold the lock button for 3 seconds until the icon is no longer displayed.



Door Alarm

- When the refrigerator door is open for more than 1 minute, the buzzer will sound to remind users to close the door. After the door is closed, the alarm sound will stop automatically.

Chamber refrigerator

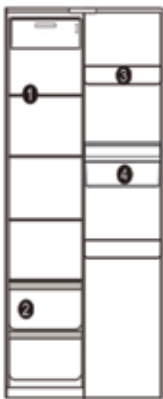

- The cold room is mainly used to store food that is kept for a short time.

- The refrigerator compartment is suitable for storing fruits, vegetables, drinks and other foods that will be eaten recently. It is suggested to seal the food and then put it in the refrigerator.



- Suggested sections of the refrigerator chamber for various foods

1. Glass shelf: wheat food, milk, etc ...

2. Drawer: fruits, vegetables, etc ...

3. Upper tray: dairy products, fragrant foods, etc ...


4. Drinking machine: can store water and drink directly (only direct drinking water or mineral water can be stored in the water tank).

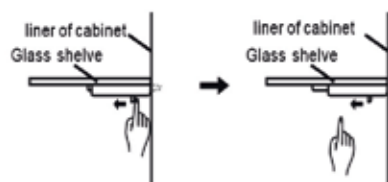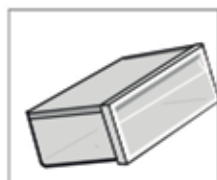

Fruit and Vegetable Box

- The refrigeration chamber has a fruit and vegetable box, which can retain the moisture of the fruits and vegetables and keep the proper box humidity. It is suitable for storing fruits and vegetables.
- Glass shelves When removing the glass shelf, press the movable pin under the shelf with both hands and push in at the same time. Then the glass shelf will be removed

Cámara de congelación

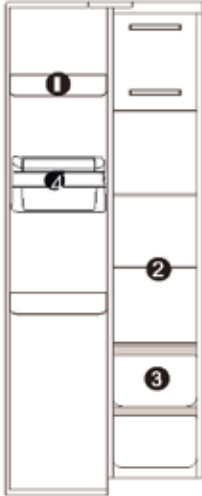

- The freezing chamber is used to freeze food, store deep frozen food and make ice cubes. It can preserve food for a long time.

- The freezing chamber is suitable for keeping food fresh for a long time. When storing meat, it is suggested to cut the meat into pieces that are easy to remove and mark the freezing date to prevent the food from exceeding the time limit.

- Suggested freezer chamber sections for various foods and variety
- Upper bottle rack: small frozen items;
- Glass shelf: frozen foods, such as fish, meat and ice cream;
- Drawer: packaged frozen food, etc ...
- Freezer Ice Maker - Make ice.

Freezer Chamber Drawer



The upper drawer of the freezing chamber can freeze and store large volume food, and the lower drawer is mainly used for storing frozen food.

Food, especially oily food that was stored in the refrigerator, avoid direct contact with the coating.

CAUTION: Oil or oily food soup stains should be cleaned immediately to avoid prolonged contact with the coating which can lead to

corrosion and cracking of the coating.

Instructions for storing food

- When storing frozen food, place it inside the freezer room, other than the bottle rack.
- Do not put packaged or canned food in the freezer room.
- Before putting hot food in the refrigerator, first cool it to room temperature; otherwise, they will increase power consumption.



- Divide foods into suitable pieces and pack them separately, which are easy to freeze completely and will not freeze together.
- Packaging materials must be odorless, airtight, watertight and free from contamination, so that packaged foods are not easily contaminated with other odors.
- Do not put too many fresh food in the freezing chamber once, preferably without exceeding the value of the refrigerator's freezing capacity. Melted foods cannot be refrozen, unless they are turned into plates; otherwise, the quality of your service will suffer.
- Glass bottles or containers should not be placed in the freezing chamber or in the air outlet of the cooling chamber duct; Otherwise, the food cannot block the air outlet; otherwise, abnormal air circulation

Tips to save energy


- Be sure to keep the refrigerator away from sources of heat and water
- Before storing hot food, cool it to room temperature and then
- Closing
- the door on time, reduce the opening frequency and shorten
- When defrosting frozen food, you can put it in the cold room, which will help to cool the food.
- Make sure the temperature sensor is not covered or blocked by food and keep a proper distance from food.

3. CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning or performing maintenance on the gas hob, disconnect it from the power source.

To prolong the life of the refrigerator, it is absolutely essential that it be cleaned carefully, thoroughly and, in general, take into account the following:

- The enameled parts and the external part should be washed with warm water without using abrasive powders or corrosive substances that can ruin them;
- Glass doors should be cleaned with glass or alcohol, with a new cloth.
- The other steel parts can be stained if contact is maintained with high-concentration calcareous water or corrosive detergents (containing phosphorus). To prolong the shelf life, we recommend that these parts be thoroughly rinsed with water and dried by blowing. It is also a good idea to clean up any spillage.
- After the refrigerator is being used, the exterior should be cleaned with a damp cloth to remove dust or food debris.
- It is suggested to keep the refrigerator once a month;
- Unplug the power cord to avoid electric shock;
- Use a damp cloth or neutral detergent (cleaning essence) to clean
- Contamination by oil and other dirt. Then thoroughly clean the detergent.
- Do not use alkaline detergents, powdered soap, gasoline and alcohol, talcum powder, etc .; otherwise, coats or plastics may be damaged
- Regularly clean the body of the refrigerator and clean the dust from the floor to keep the refrigerator clean.

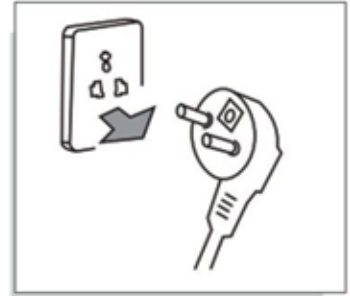

Inspections after maintenance:

1. If there is damage to the power line and plug;
2. If there is dust on the power plug;
3. If there is abnormal heat in the plug;
4. If the socket is loose;
5. If the plug is fully inserted.

Note: If the power line and plug are damaged and there are dusts, electric shock or fire may occur; After disconnecting the plug, it must take 5 minutes before plugging it back in; Do not put your hands under the refrigerator to avoid hurting yourself.



Defrosting

This equipment has automatic defrosting function, without manual operation.

Cleaning

Precautions for internal and external cleaning of the refrigerator:

- Before cleaning, always turn off the power switch, disconnect the power plug.
- During cleaning, make sure that no water gets on the switch, control panel, door light, and upper control box.
- Remove dirt from the outside of the refrigerator with a mild cleaner, then wipe with a clean, soft cloth and allow the refrigerator to dry naturally.
- When cleaning the door sealing strip, always use clean water, wipe it with a dry cloth and allow it to dry naturally. Dampen a soft cloth with lukewarm water or a neutral cleaner to clean the body of the refrigerator, except for the door sealing strip.
- It is forbidden to rinse the refrigerator directly with water, which will affect the electrical insulation properties, etc.
- It is forbidden to clean the refrigerator with metal cloths, utensil brushes, coarse abrasive cleaners, strong alkaline detergents, or flammable or toxic cleaning fluids.

After cleaning, connect the power plug of the refrigerator and connect it with the refrigerator.

Vacation

- When you want to go on vacation, it is best to run the refrigerator continuously and leave food that can be stored for a short time. If you want to stop the refrigerator, remove all food, unplug the power plug, thoroughly clean the inside of the refrigerator, and open the door to avoid abnormal odors.

In power outage

- Generally, a short-term power failure will not affect the refrigerator temperature in an abrupt way. However, if the power outage lasts for a long time, it will reduce the frequency of opening the refrigerator and not put fresh food in the refrigerator (prevent the increase in the temperature of the refrigerator from being accelerated).
- If you know that a power outage is coming, you can activate the "Super Freezer" function in advance to keep the refrigerator temperature at the lowest setting.

Shut down

- Generally, it is not suggested to stop the refrigerator or turn off the ignition switch; otherwise, the life of the refrigerator may be affected.



Maintenance

Button failure

Check the control board if the refrigerator is in lockout mode. When in lock mode, all buttons cannot work.

Low voltage, the compressor cannot start.

You should buy more than 1000W pressurizer when the appliance installation area, it is better to protect your refrigerator.

Long time to start

When the ambient temperature is too high, it will take a long time to turn on the appliance.

Middle rafters feel hot

The middle beams feel hot after a period of time of operation of the appliance, belongs to the normal phenomenon.

Dew drops

When outside air flows to the cold inside surface of the refrigerator, dew drops can form.

If the humidity at the installation site is high or during the rainy season, dew drops may form on the outside of the refrigerator. This is a natural phenomenon that occurs during wet weather, please wipe the water droplets with a dry cloth.

Noise

When you operate the refrigerator for the first time, the refrigerator will run at high speed to cool down quickly and the sound may seem louder. When the internal temperature drops below a certain level, the noise will decrease.

When the compressor operation is starting or ending; various parts expanding / contracting or various control devices operating or changing the temperature inside the refrigerator, you will hear the sounds, these are normal sounds.

Hot compressor

When it is working, the outside temperature of the compressor is higher than 80 °C, do not touch the compressor, it may cause serious injury.

Long life compressor

When the room temperature is too high or too much fresh food is placed in the refrigerator, it will take a long time to cool down until the appliance operates at the set temperature.

User Manual
REFRIGERATOR AND FREEZER | MIRROR

DRIJA

Fault	Possible Cause	Remedial Action
No display on the display panel	The mains plug of the appliance is not in the socket properly. The fuse for the domestic supply is switched off	Check whether the power is on: the fuse must be switched on
Alarm Sound	Door is slightly open or not close more than 1 minute	Close the door completely
The compressor do not work	- It's under defrosting mode - Power is not connected well	It's normal for defrosting: Check whether the power is connected well
Compressor runs too long	- The fridge has recently been disconnected for a period of time - Put too much fresh or hot food - Doors are opened too frequently or too long	- It takes some hours for the fridge to cool down completely - Hot food will cause the fridge to run longer until the desired temperature is reached - Warm air entering the fridge cause it to run longer. Open the door less often.
Vibrating noise	- Floor is uneven or weak - Items placed on the top of the fridge are vibrating - Fridge is touching wall or cabinets	- Be sure floor is level and solid and can adequately support fridge - Remove items - Move fridge so that does not touch the wall or cabinets

DRIJA

UP TO
2 YEARS
WARRANTY

BUILT-IN HOME APPLIANCES

