



ESCANEAR PARA
MÁS INFORMACIÓN

DRIJA

1 AÑO
GARANTÍA

FREIDORA DE AIRE CARTOCCIO

4.5L



VIDRIO
TEMPLADO



EXTRACTORES



ESTUFS



MICROONDAS



HORNOS



VINERAS



REFRIGERADORAS



CALENTADORES
DE AGUA

MANUAL DE USUARIO

110V / 60Hz

NOTA: Para adquirir accesorios y/o repuestos de este producto,
contáctenos al Contact Center (según el número de su país que le indique
el certificado de garantía o a nuestras redes sociales)


INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar la freidora de aire. Este manual contiene información importante relativa a su seguridad, así como recomendaciones sobre el correcto funcionamiento de la unidad y su mantenimiento.
2. Por favor, utilice una toma de corriente independiente, no comparta el enchufe con otros aparatos eléctricos.
3. No la utilice sobre una mesa sin aislamiento, o coloque una almohadilla térmica debajo del producto antes de utilizarlo.
4. Este producto es sólo para uso doméstico.
5. Para el primer uso o cuando la olla de vidrio se enfriá, puede precalentarla para un mejor efecto.
6. No toque la olla de cristal cuando este cocinando.
7. Los alimentos deben colocarse en la rejilla y no bloquear el conducto de aire.
8. Cuando cocine, no añada agua u otros utensilios no ventilados/no resistentes a la temperatura (como el plástico) a la olla de cristal, para no afectar al efecto de la cocción.
9. Despues del uso, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación.
10. Por favor, desenchufe la fuente de alimentación y espere a que el producto se enfrie completamente antes de limpiarlo.
11. No limpie la máquina directamente con agua, puede utilizar un paño suave escurrido para limpiar las manchas, no utilice alcohol o sustancias abrasivas y/o volátiles para limpiar el producto.
12. Cuando el producto está funcionando, la distancia entre el producto y la pared tiene que ser mayor a 10cm.
13. Si encuentra que el producto tiene un ruido anormal o una gran vibración durante el uso, por favor, corte la corriente primero, y luego póngase en contacto con el centro autorizado para su revisión y/o reparación.
14. No utilice una fuente de alimentación o un enchufe dañados para evitar descargas eléctricas e incendios.
15. Este aparato no se ha diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas con falta de experiencia y conocimientos (niños incluidos), a no ser que hayan recibido supervisión o instrucciones respecto al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
16. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por profesionales como el fabricante y su departamento de mantenimiento.

PARÁMETROS

PRODUCTO	MODELO	VOLTAJE	FRECUENCIA	POTENCIA
Freidora de aire	Cartoccio	110V	60HZ	1200W

ESTRUCTURA DE PRODUCTO

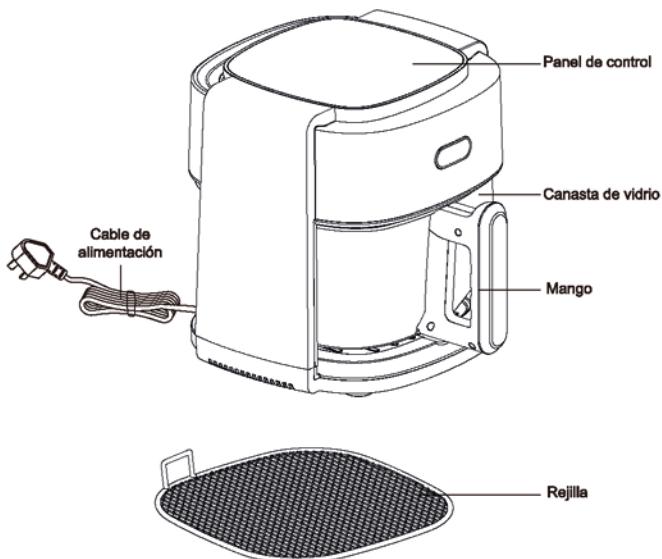

NOTA: La imagen del producto es sólo para referencia y todo está sujeto al producto real y los accesorios.



CONSEJOS

La empresa tiene derecho a cambiar el diseño del producto. El producto que usted ha comprado puede ser mejorado, y no es completamente consistente con el manual, pero no cambiará el rendimiento y el uso del producto. Por favor, utilícelo con confianza.


PANEL DE CONTROL



NOTA: El diagrama del panel es sólo de referencia, todo está sujeto al producto real.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Sujete el asa y extraiga la canasta de cristal.

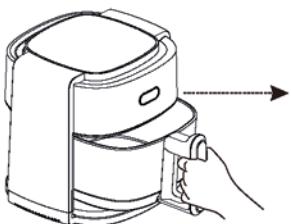


2. Despues de limpiar la rejilla y la canasta de cristal, coloque la rejilla en la canasta.




3. Distribuya la comida de manera uniforme en la rejilla.



4. Despues de colocar los alimentos, empuje la cesta de cristal en la unidad principal.

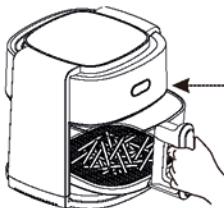


5. Conecte la fuente de alimentación, inserte el enchufe en la toma de corriente.

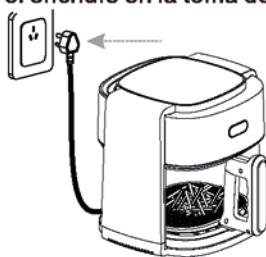

6. Bajo el modo de espera, pulse ON/OFF para seleccionar el programa deseado.



7. Al elegir el programa deseado, se iluminará el indicador correspondiente.

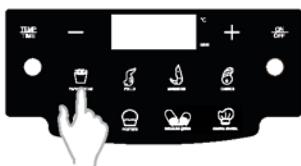

8. Despues de seleccionar el programa, pulse "TEMP/TIME" y "+" para ajustar la temperatura y pulse de nuevo "TEMP/TIME" para ajustar el tiempo.



INSTRUCCIONES DE USO

Program/Temperature/Timer


Programa	Temperatura predeterminada	Rango de ajuste de temperatura	Tiempo predeterminado	Rango de ajuste de tiempo
Papas fritas	190°C	60°C - 200°C	13 min	1 - 60 min
Alitas	180°C	60°C - 200°C	15 min	1 - 60 min
Camarón	170°C	60°C - 200°C	7 min	1 - 60 min
Carne	180°C	60°C - 200°C	8 min	1 - 60 min
Camote	200°C	60°C - 200°C	38 min	1 - 60 min
Pastel	170°C	60°C - 200°C	23 min	1 - 60 min
Dedos de Queso	190°C	60°C - 200°C	11 min	1 - 60 min
Configuración Manual	180°C	60°C - 200°C	15 min	1 - 60 min

9. Una vez finalizado el ajuste, pulse "ON/OFF" para iniciar el trabajo (si no se realiza ninguna operación, el producto entrará automáticamente en estado de trabajo después de 5 segundos), la luz indicadora se mantendrá prendida.




Precaución: ¡No toque la cesta de cristal mientras este cocinando!

10. Si necesita dar vuelta a los alimentos durante su cocción, sujeté el mango y extraiga la cesta de cristal. Después de voltear, empuje la cesta de vidrio dentro de la unidad principal.

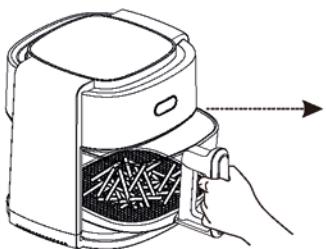

11. Después de la cocción, el producto pasa a reposo, saque la cesta de cristal y colóquela en una plataforma resistente al calor. Cuando el producto no esté en uso, desenchufe el cable de alimentación.

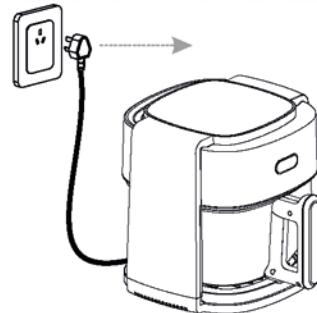

CONSEJOS

1. Por favor, espere a que la cesta de cristal se enfríe antes de limpiarlo.
2. La rejilla de ventilación del producto no debe estar cerca de la pared.
3. Tenga cuidado con las rejillas de ventilación y el vapor descargado para evitar quemaduras.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Por favor, desenchufe la fuente de alimentación y espere a que el producto se enfríe completamente antes de limpiarlo.
2. La cesta de cristal y la rejilla se pueden lavar en el lavavajillas.
3. Por favor, evite golpear la cesta de cristal cuando la limpie.
4. Despues de la limpieza, seque la olla de cristal, la rejilla, etc; con un paño seco.

ANÁLISIS DE FALLAS

Fallas	
Humo y olor al usar la máquina por primera vez	Cuando la utilice por primera vez, hornéelo durante 5 minutos sin alimentos, para que se evapore por completo la grasa protectora grasa protectora de las piezas.
La máquina no funciona	Compruebe si el enchufe está bien insertado en la toma de corriente y si la cesta de cristal está colocada correctamente.
La máquina no calienta	Compruebe si el interruptor está activado y si el tubo de calefacción de fibra de carbono está iluminado. Si el tubo de calefacción no se enciende, póngase en contacto con el centro autorizado o personal calificado.
La cesta de vidrio está rota	Póngase en contacto con el centro autorizado.

Si continua teniendo problemas de uso, póngase en contacto con el centro autorizado para la revisión o reparación del producto.

