



ESCANEAR PARA
MÁS INFORMACIÓN

DRIJA

1 AÑO
GARANTÍA

VAPORERA/ FREIDORA DE AIRE PORCHETTA

4.5L
FREIDORA



7.5L
VAPORERA




**VIDRIO
TEMPLADO**



MANUAL DE USUARIO

110V / 60Hz

NOTA: Para adquirir accesorios y/o repuestos de este producto,
contáctenos al Contact Center (según el número de su país que le indique
el certificado de garantía o a nuestras redes sociales)


INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar la freidora de aire. Este manual contiene información importante relativa a su seguridad, así como recomendaciones sobre el correcto funcionamiento de la unidad y su mantenimiento.
- Por favor utilice una toma de corriente independiente, no comparta el enchufe con otros aparatos eléctricos.
- No utilice sobre una mesa sin aislamiento, o coloque una almohadilla térmica debajo del producto antes de utilizarlo.
- Este producto es sólo para uso doméstico.
- Para el primer uso o cuando la olla de vidrio se enfriá, puede pre calentar para un mejor efecto.
- No toque la olla de cristal cuando este cocinando.
- Los alimentos deben colocarse en la rejilla y no bloquear el conducto de aire.
- Cuando cocine, no añada agua u otros utensilios no ventilados/no resistentes a la temperatura (como el plástico) a la olla de cristal, para no afectar al efecto de la cocción.
- Despues del uso, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación.
- Por favor, desenchufe la fuente de alimentación y espere a que el producto se enfrié completamente antes de limpiarlo.
- No limpie la máquina directamente con agua, puede utilizar un paño suave escurrido para limpiar las manchas, no utilice alcohol o sustancias abrasivas y/o volátiles para limpiar el producto.
- Cuando el producto está funcionando, la distancia entre el producto y la pared tiene que ser mayor a 10cm.
- Si encuentra que el producto tiene un ruido anormal o una gran vibración durante el uso, por favor, corte la corriente primero, y luego póngase en contacto con el centro autorizado para su revisión y / o reparación.
- No utilice una fuente de alimentación o un enchufe dañados para evitar descargas eléctricas e incendios.
- Este aparato no se ha diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas con falta de experiencia y conocimientos (niños incluidos), a no ser que hayan recibido supervisión o instrucciones respecto al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por profesionales como el fabricante y su departamento de mantenimiento.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

| NOMBRE | MODELO | VOLTAJE | FRECUENCIA | POTENCIA |
|-----------------|---------|---------|------------|----------------------------|
| 2 IN 1AIR FRYER | DBK-K05 | 110V | 60HZ | VAPOR: 800W AIRE: 1200W |


ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

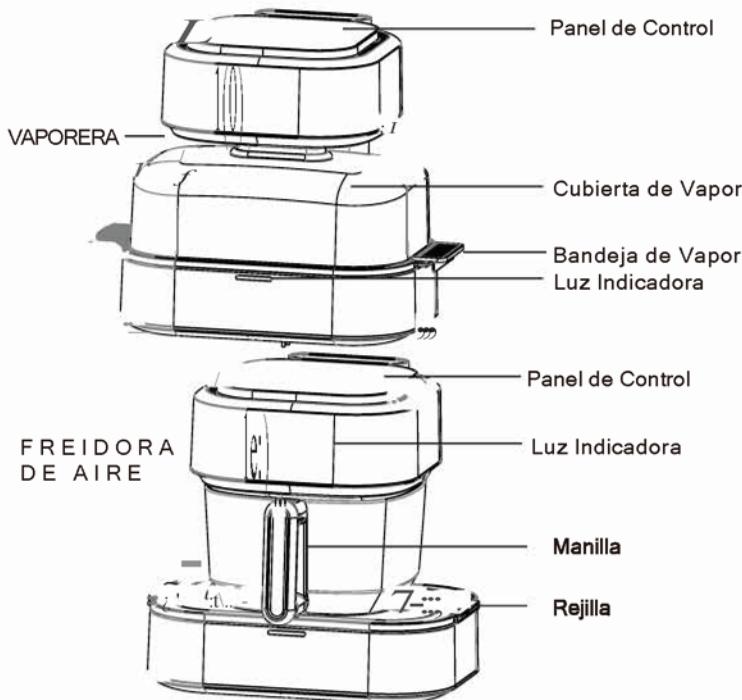

! IMPORTANTE

El fabricante tiene el derecho a realizar cambio de diseño sobre el producto. El producto que ha comprado puede haber sido mejorado y puede no ser consistente con el manual, sin embargo, no existirá cambio en el desempeño del mismo, por favor utilice con confianza.

PANEL DE CONTROL

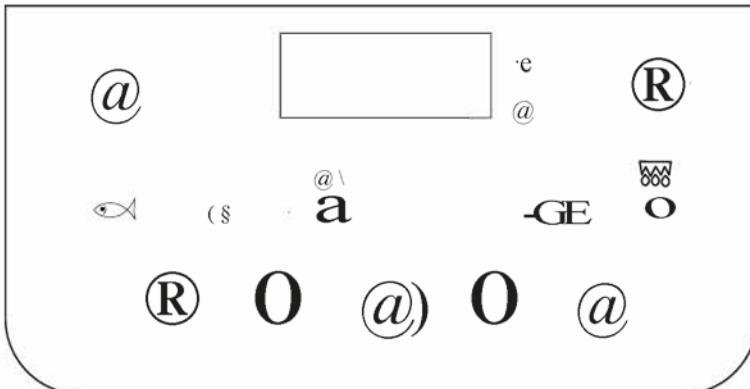

INSTRUCCIONES

• Operacion de la Freidora de Aire



1. Sacar el plato Transparente
2. Sacar la bandeja freidora
3. Poner los alimentos en la cesta de vidrio
4. Colocar la cesta de vidrio en la unidad principal

• Encender la unidad, todos las luces en los indicadores se encenderán una vez, y el icono de encendido va a parpadear.

• Presione el botón "@" y luego, presión el botón "@" para seleccionar la programación, si no hay programación dentro de tres (3) segundos, la freidora de aire iniciara operaciones de manera automática; o puede presionar el botón "@" nuevamente luego de que haya sido programada, la freidora iniciara operaciones de manera inmediata. de nuevo, una vez la programación ha sido seleccionada, la freidora iniciara operaciones de manera inmediata. El panel de display mostrara el tiempo de cocción y temperatura.

• Función de Descongelado: Colocar los alimentos en la cesta de vidrio, luego encender la unidad. presione el botón "@" , y luego presiones el botón "@" para seleccionar el programa.


• Función de Humidificación Automática: Una vez el programa ha sido seleccionado, presión el botón "@" , y luego presione el botón "@" , la freidora encenderá la función de Humidificación automática.

• Función de Humidificación Manual: Durante la operación de la freidora de aire, presione el botón "@" basado en el estado de los alimentos, la freidora activara el proceso de humidificación por 3 segundos.

NOTA: • El producto tiene una función para identificar el nivel del agua, por favor llene el nivel del agua en el chasis antes de usar (no exceder el nivel permitido de agua)

- Puede programar el tiempo de cocción y la temperatura de acuerdo de manera manual de acuerdo a los distintos alimentos.
- Cuando la función es normal, la luz indicadora de mantendrá encendida de manera constante.
- El producto tiene una función de agitado como recordatorio para voltear la comida

• Operación al Vapor



1. Sacar el plato Transparente
2. Sacar la bandeja freidora y coloque la tapa de vapor
3. Coloque la bandeja de vapor en la unidad principal

• Encender la unidad, todos las luces en los indicadores se encenderán una vez, y el icono de encendido va a parpadear.

• Presione el botón "@" y luego, presión el botón "@" para seleccionar la programación, si no hay programación dentro de tres (3) segundos, la freidora de aire iniciara operaciones de manera automática; o puede presionar el botón "@" nuevamente luego de que haya sido programada, la freidora iniciara operaciones de manera inmediata. de nuevo, una vez la programación ha sido seleccionada, la freidora iniciara operaciones de manera inmediata. El panel de display mostrara el tiempo de cocción y temperatura.

NOTA: • El producto tiene una función para identificar el nivel del agua, por favor llene el nivel del agua en el chasis antes de usar (no exceder el nivel permitido de agua)

- Puede programar el tiempo de cocción y la temperatura de acuerdo de manera manual de acuerdo a los distintos alimentos.
- Cuando la función es normal, la luz indicadora de mantendrá encendida de manera constante.
- El producto tiene una función de agitado como recordatorio para voltear la comida

INSTRUCCIONES

FREIDORA DE AIRE

| Programa/Temperatura/Tiempo de Cocción | | |
|--|-------------|----------------------|
| Programa | Temperatura | Rango de Temperatura |
| Camarones | 200 °C | 60 °C-200 °C |
| Alistas de Pollo | 180 °C | 60 °C-200 °C |
| Carne | 200 °C | 60 °C-200 °C |
| Costillas | 190 °C | 60 °C-200 °C |
| Pescado | 180 °C | 60 °C-200 °C |
| Papas Fritas | 190 °C | 60 °C-200 °C |

VAPOR

| Programa/Tiempo/Tiempo de Cocción | | |
|-----------------------------------|---------|----------------|
| Programa | Tiempo | Rango de Range |
| Pescado | 10 mins | 1-60mins |
| Pan | 20 mins | 1-60mins |
| Cangrejo | 30 mins | 1-60mins |
| Huevos | 30 mins | 1-60mins |
| Mariscos | 20 mins | 1-60mins |
| Maiz | 25 mins | 1-60mins |



IMPORTANTE

1. Por favor esperar hasta que la canasta de cristal se enfrie antes de limpiar.
2. El ventilador de escape no debe permanecer pegado a la pared.
3. Tener cuidado con el ventilador de escape y la descarga de vapor para evitar quemaduras!

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar, Por favor desconectar el cable de poder de la toma de corriente y esperar que el producto este a completamente frio.
2. La canasta de vidrio y la rejilla pueden ser lavadas en el lavaplatos automatico.
3. Por favor evitar golpear la canasta de vidrio durante el proceso de limpieza.
4. Luego de lavar, puede secar la canasta de vidrio y la rejilla con un paño seco.

ANÁLISIS DE FALLAS

| Falla | |
|---|---|
| Humo y Olores al utilizar el producto por primera vez | Al utilizar por primera vez, utilice el producto durante 5min sin alimentos, de esta manera se evapora la película que protege las piezas internas. |
| El producto no funciona | Revisar si el producto esta conectado de manera correcta en el toma corriente, o si la canasta de vidrio esta colocada correctamente dentro del dispositivo. |
| El producto no calienta | Revisar si el botón de encendido esta activado, o si el tubo de calentamiento de fibra de carbono ilumina. El tubo de calentamiento no ilumina, por favor contactar el departamento de servicio postventa. |
| Canasta de vidrio rota | Por favor contactar al departamento de servicio postventa |

- Si aun se mantienen problemas durante, por favor contactar al departamento de servicio postventa.