

DRIJA

MANUAL DE USUARIO

GALAXY 90

Extractor de Grasa



1

AÑO DE GARANTÍA



ESCANEAR PARA
MÁS INFORMACIÓN



ESCANEAR PARA
SOPORTE TÉCNICO

NOTA: Para adquirir accesorios y/o repuestos de este producto, contáctenos al call center (según el número de su país que le indique el certificado de garantía) o a nuestras redes sociales

www.drijainternational.com



Para conservar
la garantía de este producto
es indispensable instalarlo
a no menos de
76 cm de la Estufa



Para mantener la garantía
de este producto, utilizar
protector de volloje

Contenido

1. Instrucciones de seguridad.....	3
2. Instalación	6
3. Empieza a usar la campana extractora.....	10
4. Solución de problemas.....	12
5. Mantenimiento y limpieza.....	11
6. Protección del medio ambiente.....	15

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este manual explica la correcta instalación y uso de su campana extractora, por favor léalo detenidamente antes de utilizarla, aunque esté familiarizado con el producto. El manual debe guardarse en un lugar seguro para futuras consultas.

No hacer nunca:

- No intente utilizar la campana extractora sin los filtros de grasa o si los filtros están excesivamente grasientos.
- No instalar encima de una cocina con parrilla de alto nivel.
- No deje las sartenes desatendidas durante su uso porque las grasas o aceites sobrecalentados podrían incendiarse.
- No deje nunca llamas desnudas debajo de la campana extractora.



- Si la campana extractora está dañada, no intente utilizarla.
- No flamee debajo de la campana extractora.
- **CUIDADO:** Las partes accesibles pueden calentarse cuando se utilizan con aparatos de cocción.
- La distancia mínima entre la superficie de apoyo para los recipientes de cocción en la placa de cocción y la parte más baja de la campana extractora. **(Cuando la campana extractora esté situada encima de un aparato de gas, esta distancia será como mínimo de 76 cm).**
- El aire no debe descargarse en un conducto de evacuación de humos de aparatos de gas u otros combustibles. Las campanas extractoras y otros extractores de

humos de cocina pueden afectar negativamente al funcionamiento seguro de los aparatos que queman gas u otros combustibles (incluidos los de otras habitaciones) debido al reflujo de los gases de combustión. Estos gases pueden provocar una intoxicación por monóxido de carbono. Tras la instalación de una campana extractora u otro extractor de humos de cocina, el funcionamiento de los aparatos de gas abiertos debe ser comprobado por una persona competente para garantizar que no se produce reflujo de los gases de combustión.



Siempre por hacer:

- Importante Desconecte siempre el suministro eléctrico de la red durante la instalación y el mantenimiento como, por ejemplo, el cambio de bombillas.
- La campana extractora debe instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación y respetando todas las medidas.
- Todos los trabajos de instalación deben ser realizados por una persona competente o un electricista cualificado.
- Elimine el material de embalaje con cuidado. Los niños son vulnerables a él.

- Preste atención a los bordes afilados del interior de la campana extractora, especialmente durante la instalación y la limpieza.
- Asegúrese de que el conducto no tiene curvas más pronunciadas de 90 grados, ya que esto reducirá la eficiencia de la campana extractora.
- **Advertencia:** Si no se instalan los tornillos o el dispositivo de fijación de acuerdo con estas instrucciones, pueden producirse riesgos eléctricos.
- **Advertencia:** Antes de obtener acceso a los terminales, deben desconectarse todos los circuitos de alimentación.
- Si la tensión nominal de la lámpara es inferior a la tensión nominal del aparato, la tensión nominal de la lámpara también deberá estar marcada en el portalámparas o cerca del mismo.

Siempre por hacer:

- Coloque siempre tapas en las ollas y sartenes cuando cocine en una cocina de gas.
- En el modo de extracción, la campana extractora extrae el aire de la habitación. Asegúrese de que se respetan las medidas de ventilación adecuadas. La campana extractora elimina los olores de la habitación, pero no el vapor.
- Cuando la campana extractora se utilice al mismo tiempo que aparatos de gas u otros combustibles, la habitación deberá estar suficientemente ventilada.
- La campana extractora es sólo para uso doméstico.



- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o

personas con cualificación similar con el fin de evitar un peligro.

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Siempre hacer:

- **Precaución:** El aparato y sus partes accesibles pueden calentarse durante el funcionamiento. Tenga cuidado y evite tocar los elementos calefactores. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión permanente.
- Existe riesgo de incendio si la limpieza no se realiza de acuerdo con las instrucciones.
- Se deben cumplir las normas relativas a la descarga de aire.
- Limpie periódicamente su aparato siguiendo el método indicado en el capítulo MANTENIMIENTO.
- Por razones de seguridad, utilice únicamente tornillos de fijación o montaje del mismo tamaño



que los recomendados en este manual de instrucciones.

Para más detalles sobre el método y la frecuencia de limpieza, consulte la sección de mantenimiento y limpieza del manual de instrucciones.

Para obtener información sobre cómo fijar el aparato a su soporte, consulte la sección Funcionamiento y procedimientos de instalación de este manual.

La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

- Cuando la campana extractora y los aparatos alimentados con energía

distinta de la eléctrica estén funcionando simultáneamente, la presión negativa en la habitación no debe superar los 4 Pa (4×10^{-5} bar).

ADVERTENCIA: Peligro de incendio: no guarde objetos sobre las superficies de cocción.

No debe utilizarse un limpiador de vapor.

NUNCA intente apagar un fuego con agua, sino que apague el aparato y luego cubra la llama, por ejemplo, con una tapa o una manta ignífuga.


INSTALACIÓN (VENTILACIÓN EXTERIOR)

MONTAJE DE LA SOLAPA EN V

Si la campana extractora no tiene la solapa en V 1 montada, deberá montar las medias piezas en su cuerpo. Las imágenes sólo muestran un ejemplo de cómo montar la solapa en V, ya que la salida puede variar según los diferentes modelos y configuraciones.


Para montar la trampilla **en V 1** debe:

- Montar dos medias piezas 2 en el cuerpo 6;
- el pasador 3 debe estar orientado hacia arriba
- el eje 4 debe introducirse en los orificios 5 del cuerpo;
- repetir todas las operaciones para la 2ª media pieza.

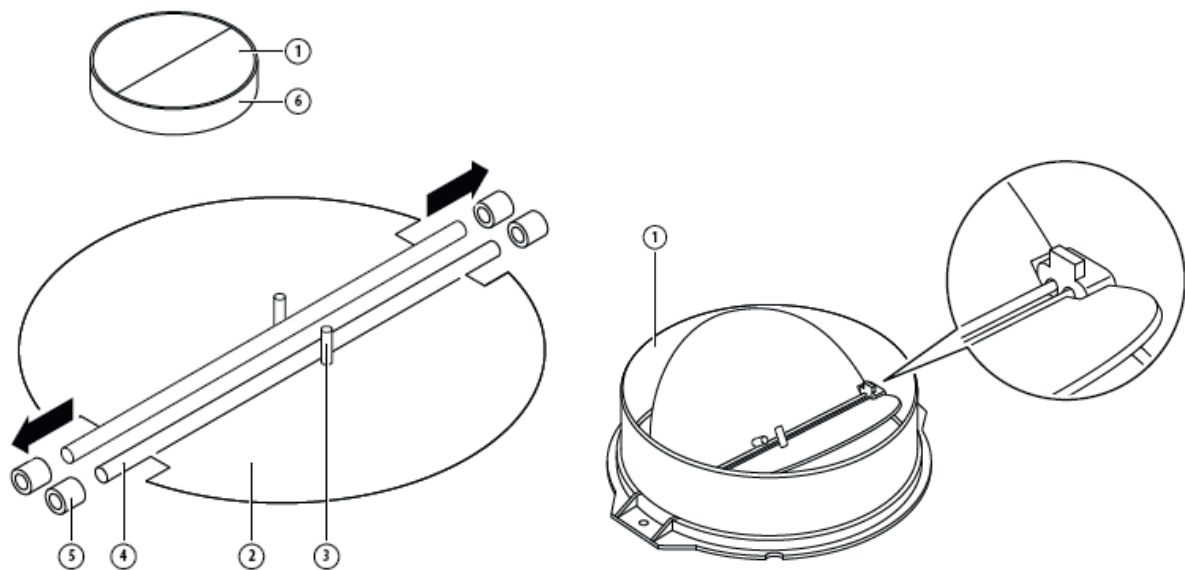

INSTALACIÓN


Si dispone de una salida al exterior, su campana extractora puede conectarse como en la imagen inferior mediante un conducto de extracción (esmalte, aluminio, tubo flexible o material no inflamable con un diámetro interior de 150mm)

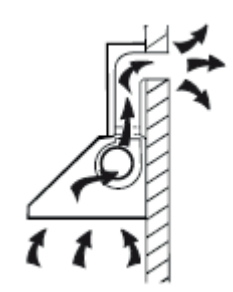

1. Antes de la instalación, apague la unidad y desenchúfela de la toma de corriente.




2. La campana extractora debe colocarse a una distancia de 76 cm por encima de la superficie de cocción para un mejor efecto. **Ver foto 1.**

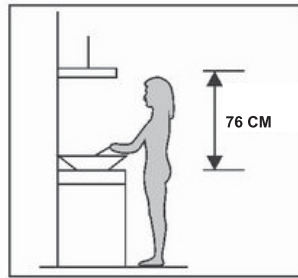

Pic1


3. Taladre 4 agujeros de $\varnothing 8\text{mm}$ en la pared para el soporte interior de la chimenea y el cuerpo de la campana una vez fijada la altura de instalación, y manténgalos alineados. La posición fija del soporte de la chimenea interior es el lugar de la chimenea. Inserte el taco en el agujero, instale 2 tornillos ST4*30mm en la pared y utilice 2 tornillos ST4*40mm para fijar el soporte interior de la chimenea.

Soporte interior de la
chimenea

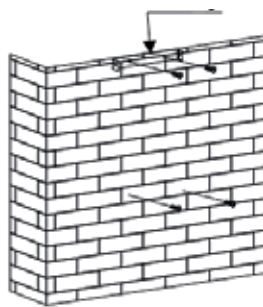


Pic2

4. Instale la tapa en V y el tubo de expansión en la salida y, a continuación, coloque la campana extractora en la pared. **Véanse las figuras 3 y 4.**

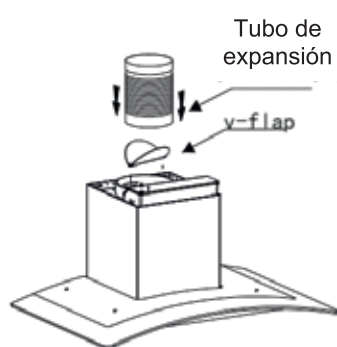


Pic3

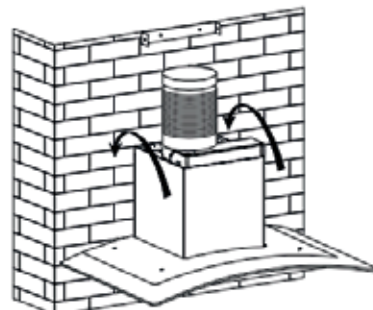


Pic4

5. Utilice 2 tornillos ST4*8mm para instalar el soporte de la chimenea exterior en la chimenea exterior, y asegúrese de que la chimenea interior se puede ajustar libremente. **Ver pic5.**

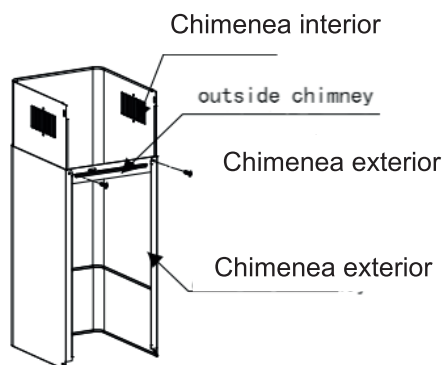


Pic5

6. Coloque el conjunto de la chimenea en la campana y dirija el tubo de expansión hacia el exterior.

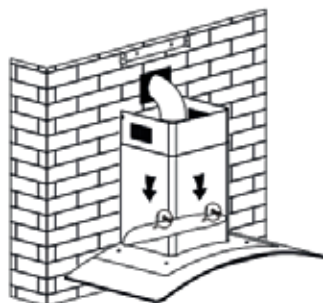

Pic6

7. Tire de la chimenea interior hasta la posición del soporte de la chimenea interior y utilice 2 tornillos ST4*8mm para fijarla en el soporte de la chimenea interior. **Ver imagen 7.**

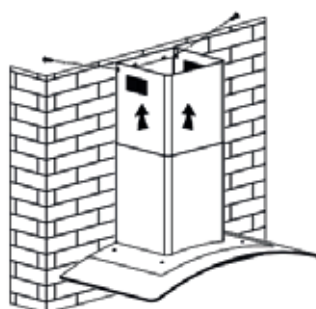


Pic7

CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN DEL CONDUCTO DE EXTRACCIÓN

Para obtener una extracción de aire óptima, deben seguirse estrictamente las siguientes normas:


- Mantenga el tubo de expansión corto y recto.
- No reduzca el tamaño ni restrinja el tubo de expansión.
- Cuando utilice el tubo de expansión, instálelo siempre tirante para minimizar la pérdida de presión.
- El incumplimiento de estas instrucciones básicas reducirá el rendimiento y aumentará los niveles de ruido de la campana extractora.
- Cualquier trabajo de instalación debe ser realizado por un electricista cualificado o una persona competente.
- No conecte el sistema de conductos de la campana a ningún sistema de ventilación existente que se esté utilizando para cualquier otro aparato, como un tubo calentador, un tubo de gas, un tubo de viento caliente.
- El ángulo de la curva del tubo de expansión no debe ser inferior a 120°; debe dirigir el tubo horizontalmente, o el tubo debe subir desde el punto inicial y debe ser conducido a una pared exterior.
- Después de la instalación, asegúrese de que la campana extractora esté nivelada para evitar la acumulación de grasa en uno de sus extremos.
- Asegúrese de que el tubo de expansión seleccionado para la instalación cumple las normas pertinentes y es ignífugo.

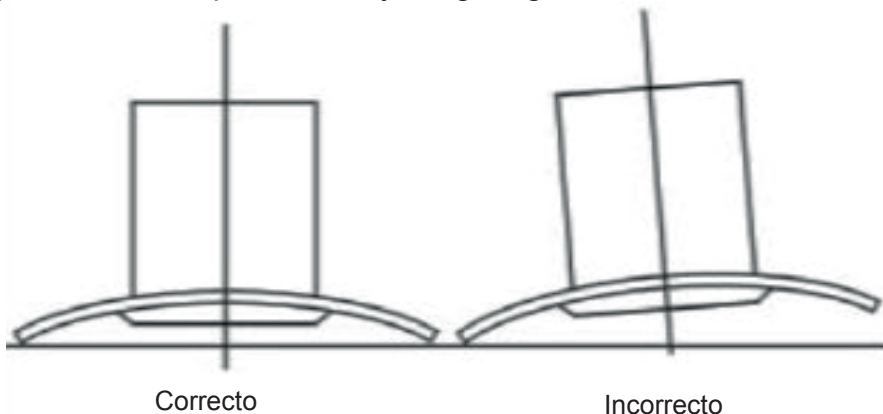

WARNING: 	➤ Por razones de seguridad, utilice únicamente tornillos de fijación o montaje del mismo tamaño que los recomendados en este manual de instrucciones. ➤ Si no se instalan los tornillos o el dispositivo de fijación de acuerdo con estas instrucciones, pueden producirse riesgos eléctricos.
---	--

Empiece a utilizar su campana extractora

Botón pulsador

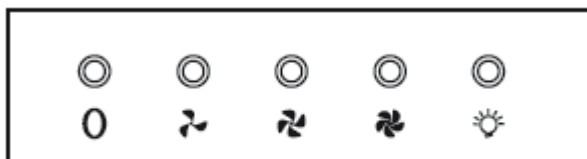

DETENER BAJO MEDIO ALTO LUZ

- 1) Pulse el botón de parada y el motor se detendrá.
- 2) Pulse el botón bajo y el motor funcionará a baja velocidad.
- 3) Pulse el botón central y el motor funcionará a velocidad media.
- 4) Pulse el botón de alta y el motor funcionará a alta velocidad.
- 5) Pulse el botón de la luz y se encenderán las dos luces. Vuelva a pulsarlo y la luz se apagará.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fallo	Posible causa	Solución
Luz encendida, pero el motor no funciona	Interruptor del ventilador apagado	Seleccione una posición del interruptor del ventilador.
	Fallo del interruptor del ventilador	Póngase en contacto con el centro de servicio.
	Motor averiado	Póngase en contacto con el centro de servicio.
La luz no funciona, el motor no funciona	Fusibles de la casa quemados	Restablecer/sustituir fusibles.
	El cable de alimentación está suelto o desconectado	Vuelva a conectar el cable de alimentación a la toma de corriente. Encienda la toma de corriente.
Fugas de aceite	La válvula unidireccional y la salida no están selladas herméticamente	Desmonte la válvula unidireccional y séllela con sellador.
	Fuga en la conexión de la chimenea y la cubierta	Desmontar la chimenea y sellarla.
Las luces no funcionan	Bombillas rotas o defectuosas	Sustituya las bombillas siguiendo estas instrucciones.
Succión insuficiente	La distancia entre la campana extractora y la encimera de gas es excesiva	Vuelva a colocar la campana extractora a la distancia correcta.
La campana extractora se inclina	El tornillo de fijación no está suficientemente apretado	Aprieta el tornillo para colgar y ponlo horizontal.

NOTA:



Cualquier reparación eléctrica de este aparato debe ajustarse a las leyes locales, estatales y federales. Póngase en contacto con el centro de servicio en caso de duda antes de realizar cualquiera de las operaciones anteriores. Desconecte siempre el aparato de la fuente de alimentación al abrirlo.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Precaución:

- Antes de realizar trabajos de mantenimiento o limpieza, desconecte la campana extractora de la red eléctrica. Asegúrese de que la campana extractora está desconectada de la toma de corriente y de que se ha retirado el enchufe.



- Las superficies exteriores son susceptibles de sufrir arañazos y abrasiones, por lo que le rogamos que siga las instrucciones de limpieza para conseguir el mejor resultado posible sin dañarlas.

GENERAL

La limpieza y el mantenimiento deben realizarse con el aparato frío, especialmente al limpiarlo. Evite dejar sustancias alcalinas o ácidas (zumo de limón, vinagre, etc.) en las superficies.

ACERO INOXIDABLE

El acero inoxidable debe limpiarse con regularidad (por ejemplo, semanalmente) para garantizar una larga vida útil. Puede utilizarse un líquido de limpieza especializado para acero inoxidable.

NOTA: Asegúrese de limpiar siguiendo la veta del acero inoxidable para evitar que aparezcan antiestéticas rayas entrecruzadas.

SUPERFICIE DEL PANEL DE CONTROL


El panel de control incrustado puede limpiarse con agua jabonosa tibia. Asegúrese de que el paño esté limpio y bien escurrido antes de limpiarlo. Utilice un paño suave y seco para eliminar el exceso de humedad que quede después de la limpieza.

Importante: Utilice detergentes neutros y evite el uso de productos químicos de limpieza fuertes, detergentes domésticos fuertes o productos que contengan abrasivos, ya que esto afectará a la apariencia del aparato y potencialmente eliminará cualquier impresión de arte en el panel de control y anulará la garantía del fabricante.

FILTROS DE ACERO INOXIDABLE


Los filtros de malla/ acero inoxidable pueden limpiarse a mano. Sumérjalos durante unos 3 minutos en agua con un detergente desengrasante y, a continuación, cepíllelos suavemente con un cepillo blando. No ejerza demasiada presión para no dañarlo (déjelo secar de forma natural sin exponerlo a la luz solar directa).

Los filtros deben lavarse por separado de la vajilla y los utensilios de cocina. se aconseja no utilizar abrillantador.

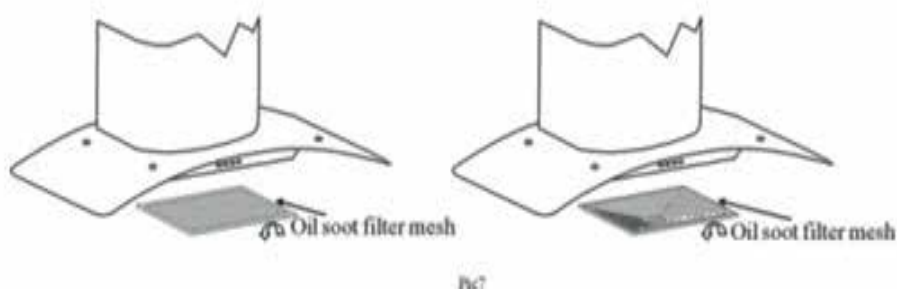

INSTALACIÓN DE FILTROS DE ACERO INOXIDABLE

- Para instalar los filtros
- Coloque el filtro en ángulo en las ranuras de la parte posterior de la campana.
- Presione el botón del asa del filtro.
- Suelte el asa una vez que el filtro encaje en posición de reposo.
- Repita el procedimiento para instalar todos los filtros.

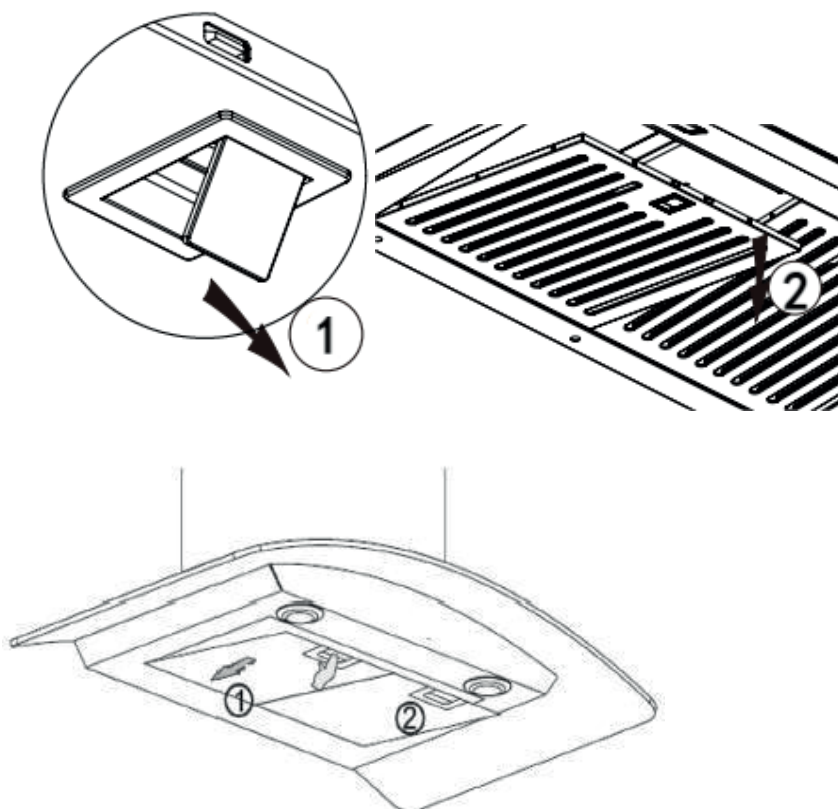

FILTRO DE CARBÓN

1. Para instalar el filtro de carbón activado, primero se debe desmontar el filtro metálico. Presione el cierre y tire de él hacia abajo.




2. Introduzca el filtro de carbón en el orificio rectangular, encajándolo sobre el motor.

3. Después de introducir el borde delantero del filtro de carbón en la ranura de la campana extractora.

4. Baje el borde posterior del filtro de carbón, hasta que encaje en la parte posterior del orificio rectangular. Levante las dos barras de fijación, hasta que queden horizontales sobre el filtro de carbón.

5. Vuelva a colocar el filtro de Al. en su posición.

6. Aplique el procedimiento inverso para desinstalar el filtro de carbón.

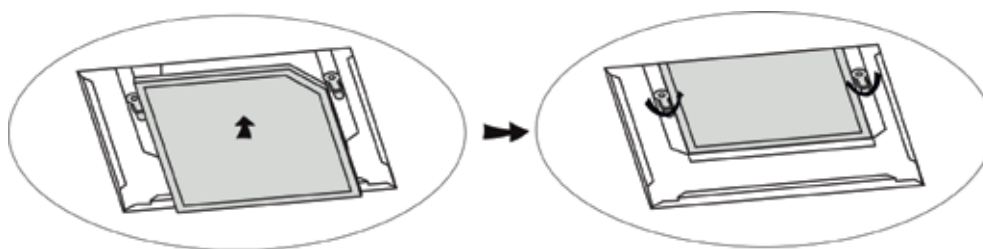

NOTA:

- Asegúrese de que el filtro esté bien bloqueado. De lo contrario, podría aflojarse y causar peligro.
- Cuando el filtro de carbón activado esté colocado, la potencia de succión disminuirá.

SUSTITUCIÓN DE BOMBILLAS

Importante:



- ✧ La sustitución de la bombilla debe ser realizada por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado.
- ✧ Desconecte siempre la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier operación en el aparato. Al manipular la bombilla, asegúrese de que se haya enfriado completamente antes de cualquier contacto directo con las manos.
- ✧ Al manipular las bombillas, sujételas con un paño o guantes para evitar que la transpiración entre en contacto con la bombilla, ya que esto puede reducir su vida útil.

Nota:


- Antes de cambiar las luces, asegúrese de que el aparato está desconectado.
- Protéjase contra los peligros al cambiar las luces, por ejemplo, utilizando guantes.

Cambiar las luces:

- Saque la caja de terminales y ábrala (véanse los pasos 1 y 2).
- Desmonte el terminal del cable de conexión de la luz. Ver paso 3.
- Retire la luz y vuelva a colocarla.

Siga el procedimiento inverso para volver a instalar la luz.

- **El código ILCOS D para esta lámpara es DBR-2/65-H-64**
- **Módulos LED - Lámpara redonda**
- **Potencia máxima: 2 x 2 W**
- **Rango de voltaje: AC 110-127V**

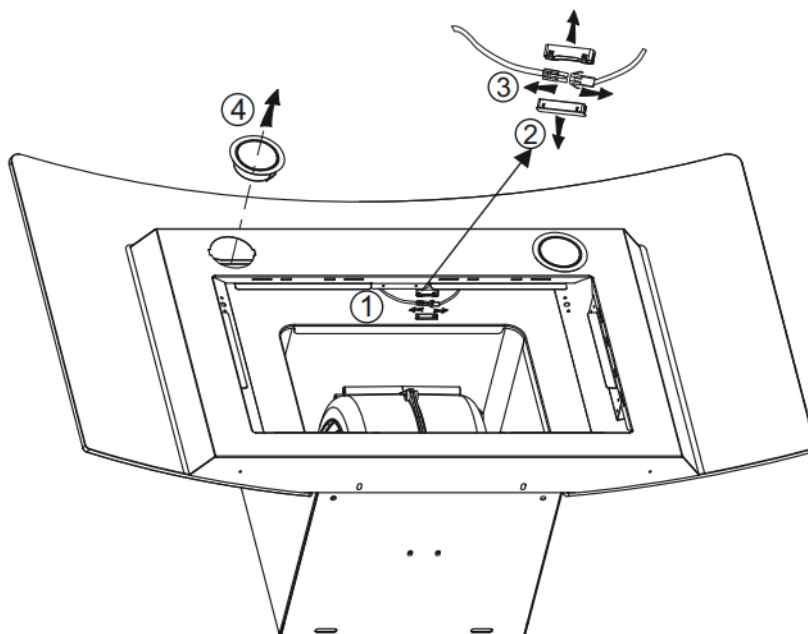

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

	Este producto está marcado con el símbolo de clasificación selectiva de residuos de aparatos electrónicos. Esto significa que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos, sino que debe ser apoyado por un sistema de recogida selectiva de conformidad con la Directiva 2012/19/UE. A continuación, se reciclará o desmontará para minimizar el impacto sobre el medio ambiente, los productos eléctricos y electrónicos son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas. Para más información, póngase en contacto con las autoridades locales o regionales.
---	---

NOTA:

A continuación, se muestra cómo reducir el impacto medioambiental total (por ejemplo, el uso de energía) del proceso de cocción).

- (1) Instale la campana extractora en un lugar adecuado donde haya una ventilación eficaz.
- (2) Limpie la campana extractora con regularidad para no obstruir las vías de ventilación.
- (3) Recuerde apagar la luz de la campana extractora después de cocinar.
- (4) Recuerde apagar la campana extractora después de cocinar.

INFORMACIÓN PARA EL DESMONTAJE

No desmonte el aparato de ninguna manera que no se indique en el manual del usuario. El aparato no puede ser desmontado por el usuario. Al final de su vida útil, el aparato no debe desecharse con la basura doméstica. Póngase en contacto con las autoridades locales o con el servicio de reciclado para obtener información.

DRIJA

USER MANUAL

GALAXY 90

Range Hood



1

YEAR WARRANTY



SCAN FOR
MORE INFORMATION



SCAN FOR
TECHNICAL SUPPORT

NOTE: To purchase accessories and / or spare parts for this product, contact us at the Contact Center (depending on the number of your country that indicates the warranty certificate or our social media)

 www.drijainternational.com



Content

1. Safety instructions.....	18
2. Installation.....	20
3. Start using your cooker hood.....	24
4. Troubleshooting.....	24
5. Maintenance and cleaning.....	25
6. Environment protection.....	28

SAFETY INSTRUCTIONS

This manual explains the proper installation and use of your cooker hood, please read it carefully before using even if you are familiar with the product. The manual should be kept in a safe place for future reference.

These instructions shall also be available in an alternative format, e.g. on a website or on request from the user in a format such as a DVD.

Never to do:

- Do not try to use the cooker hood without the grease filters or if the filters are excessively greasy!
- Do not install above a cooker with a high level grill.
- Do not leave frying pans unattended during use because overheated fats or oils might catch fire.
- Never leave naked flames under the cooker hood.



- If the cooker hood is damaged, do not attempt to use.
- Do not flambé under the cooker hood.
- CAUTION: Accessible parts may become hot when used with cooking appliances.
- The minimum distance between the supporting surface for the cooking vessels on the hob and the lowest part of the cooker hood. (When the cooker hood is located above a gas appliance, this distance shall be at least 65 cm)
- The air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from



appliances burning gas or other fuels.

Always to do:

- Important! Always switch off the electricity supply at the mains during installation and maintenance such as light bulb replacement.
- The cooker hood must be installed by the installation instructions and all measurements followed.
- All installation work must be done by a competent person or qualified electrician.
- Please dispose of the packing material carefully. Children are vulnerable to it.
- Pay attention to the sharp edges inside the cooker hood, especially during installation and cleaning.
- When the cooker hood is located above a gas appliance, the minimum distance between the supporting surface for the cooking vessels on the hob and the lowest part of the cooker hood that distance must be 76cm.
- Make sure the ducting has no bends sharper than 90 degrees as this will reduce the efficiency of the cooker hood.
- Warning: Failure to install the screws or fixing device in accordance with these instructions may result in electrical hazards
- Warning: Before obtaining access to terminals, all supply circuits must be disconnected.

Always to do:

- Always put lids on pots and pans when cooking on a gas cooker.
- When in extraction mode, air in the room is being removed by the cooker hood. Please make sure that proper ventilation measures are being observed. The cooker hood removes odours from room but not steam.
- Cooker hood is for domestic use only.



- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



- Warning: Before obtaining access to terminals, all supply circuits must be disconnected.

Always to do:

- Caution: The appliance and its accessible parts can become hot during operation. Be careful to avoid

touching the heating elements. Children younger than 8 years old should stay away unless they are under permanent supervision.

- There shall be adequate ventilation of the room when the cooker hood is used at the same time as appliances burning gas or other fuels.
- There is a fire risk if cleaning is not carried out in accordance with the instructions
- Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.
- Clean your appliance periodically by following the method given in the chapter MAINTENANCE.
- For safety reason, please use only the same size of fixing or mounting screw which are recommended in this instruction manual.
- Regarding the details about the method and frequency of cleaning, please refer to maintenance and cleaning section in the instruction manual.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- When the cooker hood and appliances supplied with energy other than electricity are simultaneously in operation, the negative pressure in the room must not exceed 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar).
- WARNING: Danger of fire: do not store items on the cooking surfaces.
- A steam cleaner is not to be used.
- NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.


INSTALLATION (VENT OUTSIDE)

MOUNTING OF THE V-FLAP

If the cooker hood does not have an assembled V-flap 1, you should mount the half-parts to its body. The images only show an example of how to mount the V-flap, the outlet may be various according to different models and configuration.


To mount the V-flap 1 you should:

- Mount two half-parts 2 into the body 6
- a pin 3 should be top oriented;
- the axis 4 should be inserted in the holes 5 on body;
- repeat all the operations for the 2nd half-part

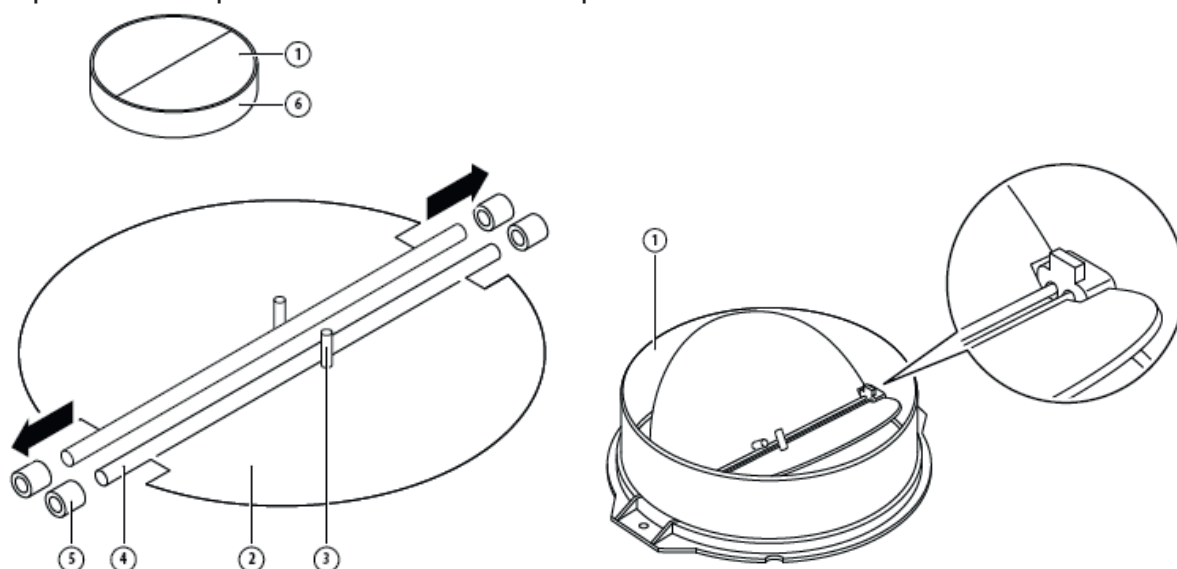


INSTALLATION


If you have an outlet to the outside, your cooker hood can be connected as below picture by means of an extraction duct (enamel, aluminum, flexible pipe or non-flammable material with an interior diameter of 150mm)

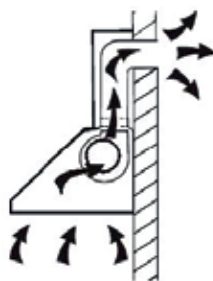

1. Before installation, turn the unit off and unplug it from the outlet.

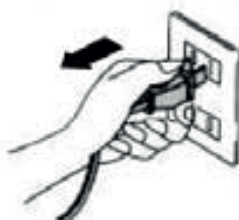


2. The cooker hood should be placed at 76 cm above the cooking surface for best effect.

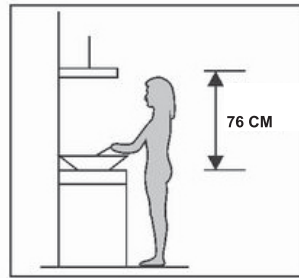


Pic1

3. Drill 4 pcs holes of $\phi 8\text{mm}$ on the wall for the inside chimney bracket and hood body once the installation height is fixed and keep it in line. The fixed position of the inside chimney bracket is the place of the chimney. Insert the wall plug into the hole, install 2 pcs screws ST4*30mm on the wall, and use 2 pcs screws ST4*40mm to fix the inside chimney bracket. **See pic 2.**

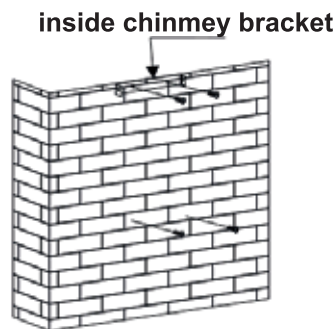

Pic2


4. Install the v-flap and expansion pipe on the outlet, and then put the cooker hood on the wall. **See pic3&4.**

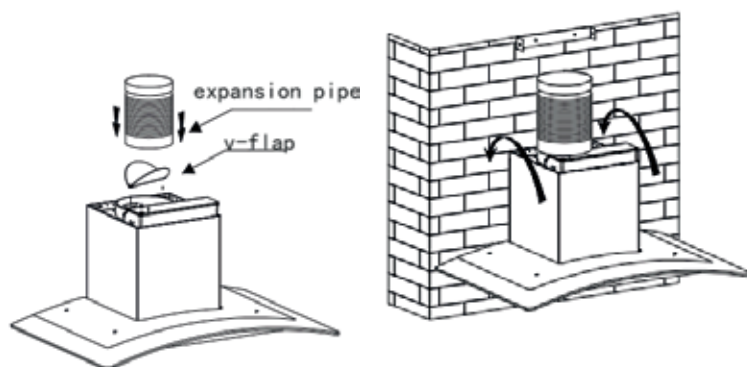

Pic3


Pic4

5. Use 2pcs screws ST4*8mm to install the outside chimney bracket on the outside chimney, and be sure that the inside chimney can be adjusted freely. **See pic5.**

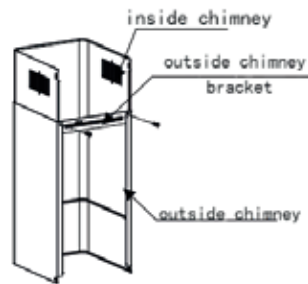


Pic5

6. Use safety screw to fix the cooker hood. Put the chimney assembly to the hood and lead the expansion pipe outdoor. **See pic6.**

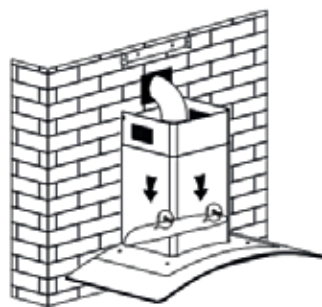

Pic6

7. Pull the inside chimney up to the position of the inside chimney bracket and use 2pcs screws ST4*8mm to fix it on the inside chimney bracket. **See pic7.**

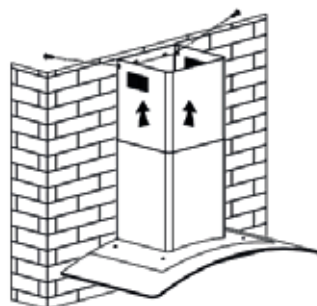


Pic7

HINTS FOR EXHAUST DUCT INSTALLATION

The following rules must be strictly followed to obtain optimal air extraction:

- Keep the expansion pipe short and straight.
- Do not reduce the size or restrict the expansion pipe.
- When using expansion pipe always install the pipe pulled taut to minimize pressure loss.
- Failure to observe these basic instructions will reduce the performance and increase the noise levels of the cooker hood.
- Any installation work must be done by a qualified electrician or competent person.
- Do not connect the ducting system of the hood to any existing ventilation system that is being used for any other appliance, such as a warmer tube, gas tube, or hot wind tube.
- The angle of the bend of the expansion pipe should not be less than 120°; you must direct the pipe horizontally, or the pipe should go up from the initial point and should be led to an outer wall.
- After the installation, make sure that the cooker hood is level to avoid grease collection at one end.
- Ensure the expansion pipe selected for installation complies with relevant standards and is fire retardant.

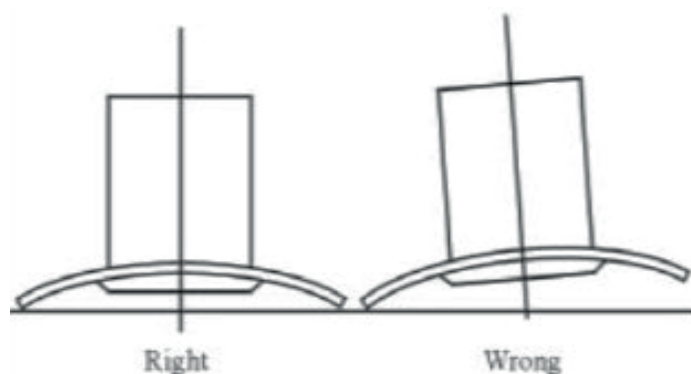


WARNING:



- For safety reasons, please use only the same size of fixing or mounting screw which are recommended in this instruction manual.
- Failure to install the screws or fix the device by these instructions may result in electrical hazards.

Start Using Your Cooker Hood

Push button.

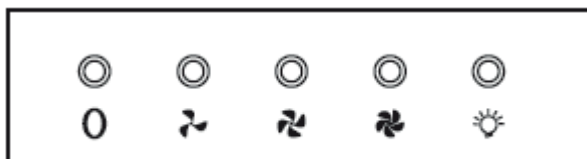

Stop Low Mid High Lamp

- 2) Push the stop button, and the motor will stop.
- 3) Push the low button, and the motor will run at low speed.
- 4) Push the middle button, and the motor will run at mid speed.
- 5) Push the high button, and the motor will run at high speed.
- 6) Push the light button and the two lights will illuminate. Push it again and the light will turn off.

TROUBLESHOOTING

Fault	Possible Cause	Solution
Light on, but motor does not work	Fan switch turned off	Select a fan switch position.
	Fan switch failed	Contact service center.
	Motor failed	Contact service center.
Light does not work, motor does not work	House fuses blown	Reset/Replace fuses.
	Mains power cable is loose or disconnected	Refit mains power cable to power outlet. Switch power outlet on.
Oil leakage	One way valve and the outlet are not tightly sealed	Take down the one-way valve and seal with sealant.
	Leakage from the connection of chimney and cover	Take chimney down and seal.
Lights not working	Broken or faulty bulbs	Replace bulbs as per this instruction.
Insufficient suction	The distance between the cooker hood and the gas top is too far	Refit the cooker hood to the correct distance.
The Cooker hood inclines	The fixing screw is not tight enough	Tighten the hanging screw and make it horizontal.

NOTE:




Any electrical repairs to this appliance must conform to your local, state, and federal laws. Please contact the service center if in any doubt before undertaking any of the above. Always disconnect the unit from the power source when opening the unit.

MAINTENANCE AND CLEANING

Caution:

- Before maintenance or cleaning is carried out, the cooker hood should be disconnected from the main power supply. Ensure that the cooker hood is switched off at the wall socket and the plug removed.

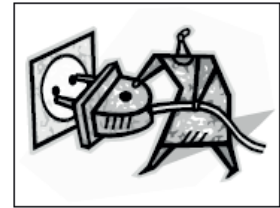

- External surfaces are susceptible to scratches and abrasions, so please follow the cleaning instructions to ensure the best possible result is achieved without damage.

GENERAL

Cleaning and maintenance should be carried out with the appliance cold especially when cleaning. Avoid leaving alkaline or acidic substances (lemon juice, vinegar, etc.) on the surfaces.

STAINLESS STEEL

The stainless steel must be cleaned regularly (e.g. Weekly) to ensure long life expectancy. Dry with a clean, soft cloth. A specialized stainless steel cleaning fluid may be used.

NOTE: Ensure that wiping is done along with the grain of the stainless steel to prevent any unsightly crisscross scratching patterns from appearing.

CONTROL PANEL SURFACE

The inlay control panel can be cleaned using warm soapy water. Ensure the cloth is clean and well wrung before cleaning. Use a dry soft cloth to remove any excess moisture left after cleaning.


Important

Use neutral detergents and avoid using harsh cleaning chemicals, strong household detergents or products containing abrasives, as this will affect the appliance's appearance and potentially remove any printing of artwork on the control panel and will void manufacturer warranty.

STAINLESS STEEL FILTERS


The mesh filters can be cleaned by hand. Soak them for about 3 minutes in water with a grease-loosening detergent then brush it gently with a soft brush. Please do not apply too much pressure, avoid damaging it. (Leave to dry naturally out of direct sunlight)

Filters should be washed separately from crockery and kitchen utensils. it is advisable not to use rinse aid.

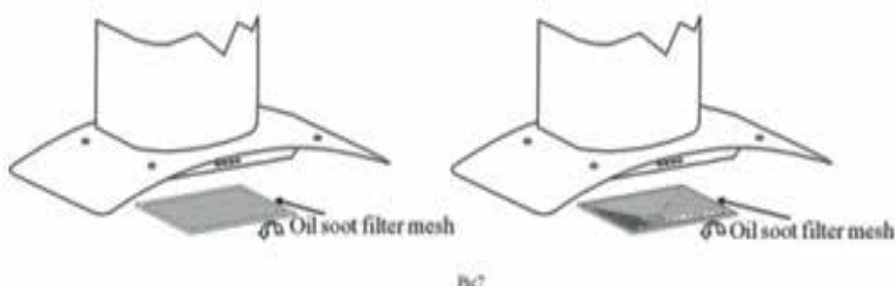


INSTALLING GREASE MESH FILTERS

- To install filters for the following four steps.
- Angle the filter into slots at the back of the hood.
- Push the button on handle of the filter.
- Release the handle once the filter fits into a resting position.
- Repeat to install all filters.

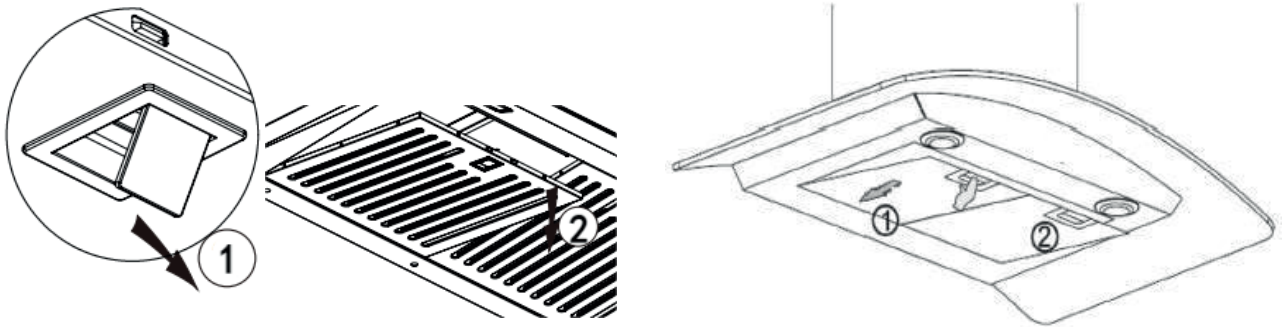


CARBON FILTER

1. In order to install the activated carbon filter, the metallic anti-grease filter should be detached first. Press the lock and pull it downward.

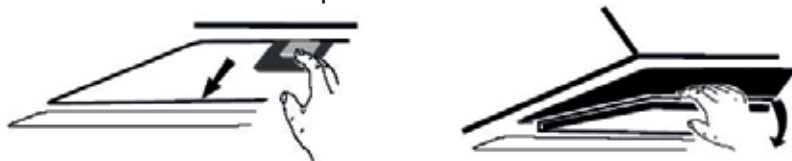

2. Insert the carbon filter into the rectangular hole, fitting it over the motor.
3. After inserting the front edge of the carbon filter into the slot on the cooker hood. Lower the back edge of the carbon filter, until it clicks into place at the rear of the rectangular hole. Raise the two fixing bars, until they are horizontal over the carbon filter.
4. Place the Al. filter back to position.
5. Apply reverse procedure to uninstall the carbon filter.

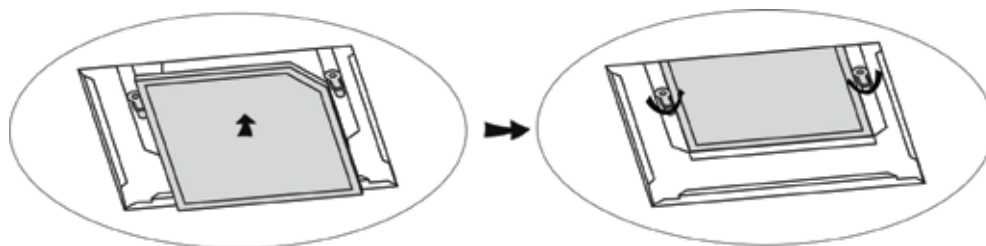

NOTE:

- Make sure the filter is securely locked. Otherwise, it would loosen and cause dangerous.
- When activated carbon filter attached, the suction power will be lowered.

BULB REPLACEMENT

Important : 	✧ The bulb must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons. ✧ Always switch off the electricity supply before carrying out any operations on the appliance. When handling bulb, make sure it is completely cool down before any direct contact to hands. ✧ When handling globes hold with a cloth or gloves to ensure perspiration does not come in contact with the globe as this can reduce the life of the globe.
--	---

Note:


- Before changing the lights, make sure that the appliance is turned off and unplugged.
- Protect against danger when changing lights, such as wearing gloves.

Changing the lights:

- Pull out the terminal box and open it. See step 1&2.
- Dismantle the terminal of the light connecting wire. See step 3.
- Remove the light and replace it. See step 4.
- Apply the reverse procedure to install the light back.

- ILCOS D code for this lamp is: DBR-2/65-H-64

- LED modules –round lamp
- Max wattage: 2 x 2 W
- Voltage range: AC 110-127V

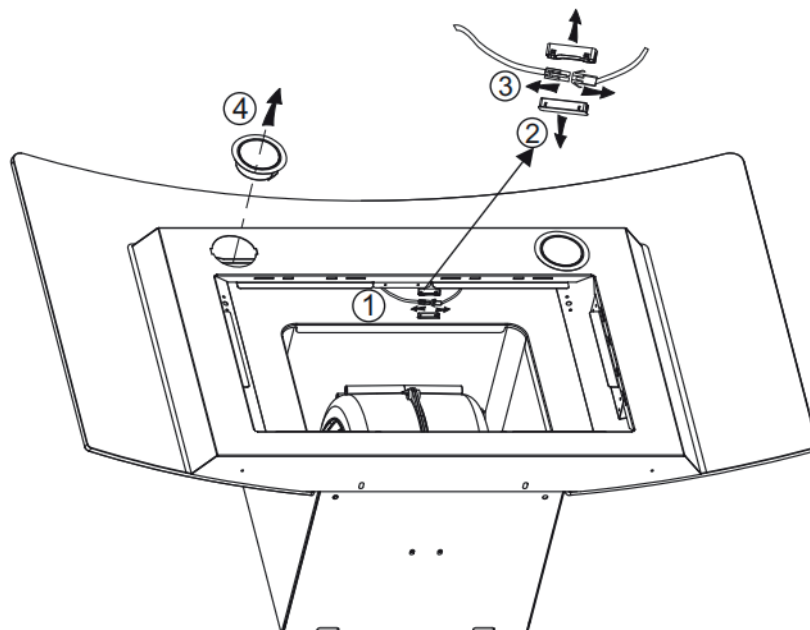

ENVIRONMENTAL PROTECTION:

	This product is marked with the symbol on the selective sorting of waste electronic equipment. This means that this product must not be disposed of with household waste but must be supported by a system of selective collection in accordance with Directive 2012/19/EU. It will then be recycled or dismantled to minimize impacts on the environment, electrical and electronic products are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances. For more information, please contact your local or regional authorities.
---	---

NOTE:

The following shows how to reduce total environmental impact (e.g. energy use) of the cooking process).

- (1) Install the cooker hood in a proper place where there is efficient ventilation.
- (2) Clean the cooker hood regularly so as not to block the airway.
- (3) Remember to switch off the cooker hood light after cooking.
- (4) Remember to switch off the cooker hood after cooking.

INFORMATION FOR DISMANTLING

Do not dismantle the appliance in a way which is not shown in the user manual. The appliance could not be dismantled by user. At the end of life, the appliance should not be disposed of with household waste. Check with you Local Authority or retainer for recycling advice.

DRIJA

ELECTRODOMÉSTICOS
EMPOTRABLES

