DRIJA

ESCANEAR PARA MÁS INFORMACIÓN

ESCANEAR PARA SOPORTE TÉCNICO

MANUAL DE USUARIO

SOTTILE 60 | 90-B

Extractor canopio | Campana



NOTA: para adquirir accesorios y/o repuestos de este producto, contáctenos al call center (según número de su país que le indique el certificado de garantia) o a nuestras redes sociales.

WWW.DRIJAINTERNATIONAL.COM

1 AÑO DE GARANTÍA DR

Para conservar la garantía de este producto
USAR PROTECTOR DE VOLTAJE

Contenido

1.....Instrucciones de seguridad

2.....Instalación

3.....Empieza a usar tu campana extractora

4.....Solución de problemas

5.....Mantenimiento y limpieza

6.....Protección del medio ambiente

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este manual explica la correcta instalación y uso de su campana extractora, léalo atentamente antes de usarlo, incluso si está familiarizado con el producto. El manual debe guardarse en un lugar seguro para futuras consultas.

Nunca hacer:

- ¡No intente usar la campana extractora sin los filtros de grasa o si los filtros son excesivamente grasosos!

●No lo instale sobre una cocina con una parrilla de alto nivel.

●No deje las sartenes desatendidas durante el uso porque las grasas o aceites sobrecalentados podrían incendiarse.

●Nunca deje llamas desnudas debajo de la campana extractora.



●Si la campana extractora está dañada, no intente usarla.

●No flambee debajo de la campana extractora.

●PRECAUCIÓN: Las piezas accesibles pueden calentarse cuando se usan con aparatos de cocina.

●La distancia mínima entre la superficie de apoyo de los recipientes de cocción en la placa y la parte más baja de la campana extractora. (Cuando la campana esté situada encima de un aparato de gas, esta distancia será de al menos 76 cm)

●El aire no debe descargarse en un conducto de humos que se utilice para extraer los humos de los aparatos que queman gas u otros combustibles. Las campanas extractoras y otros extractores de humos de cocina pueden afectar negativamente el funcionamiento seguro de los aparatos que queman gas u otros combustibles (incluidos los de otras habitaciones) debido al reflujo de gases de combustión. Estos gases pueden provocar intoxicación por monóxido de carbono. Después de la instalación de una campana extractora u otro extractor de humos de cocina, una persona competente debe probar el funcionamiento de los aparatos de gas con



chimenea abierta para garantizar que no se produzca un reflujo de gases de combustión.

Siempre hay que hacer:

●¡Importante! Desconecte siempre el suministro eléctrico de la red eléctrica durante la instalación y el mantenimiento, como la sustitución de las bombillas.

●La campana extractora debe instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación y seguir todas las medidas.

● Todos los trabajos de instalación deben ser realizados por una persona competente o un electricista calificado.

● Deseche el material de embalaje con cuidado. Los niños son vulnerables a ella.

- Preste atención a los bordes afilados dentro de la campana extractora, especialmente durante la instalación y la limpieza.

●Asegúrese de que los conductos no tengan curvas más pronunciadas de 90 grados, ya que esto reducirá la eficiencia de la campana extractora.

● Advertencia: Si no instala los tornillos o el dispositivo de fijación de acuerdo con estas instrucciones, puede provocar riesgos eléctricos.

● Advertencia: Antes de obtener acceso a los terminales, todos los circuitos de suministro deben estar desconectados.

●Si la tensión nominal de la lámpara es inferior a la tensión nominal del aparato, la tensión nominal de la lámpara también debe marcarse en el portalámparas o cerca de él.

Siempre hay que hacer:

● Siempre coloque tapas en ollas y sartenes cuando cocine en una cocina de gas.

●Cuando está en modo de extracción, la campana extractora elimina el aire de la habitación. Asegúrese de que se observan las medidas de ventilación adecuadas. La campana extractora elimina los olores de la habitación, pero no el vapor.

● Debe haber una ventilación adecuada de la habitación cuando la campana extractora se use al mismo tiempo que los aparatos que queman gas u otros combustibles.

● La campana extractora es solo para uso doméstico.



●Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.

●Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad

●Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

●Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.



Siempre hay que hacer:

●Precaución: El aparato y sus partes accesibles pueden calentarse durante el funcionamiento. Tenga cuidado de evitar tocar los elementos calefactores. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados.

●Existe riesgo de incendio si la limpieza no se realiza de acuerdo con las instrucciones.

● Deben cumplirse las normas relativas a la descarga de aire.

●Limpie su aparato periódicamente siguiendo el método indicado en el capítulo MANTENIMIENTO.

● Por razones de seguridad, use solo el mismo tamaño de tornillo de fijación o montaje que se recomienda en este manual de instrucciones.

● Con respecto a los detalles sobre el método y la frecuencia de limpieza, consulte la sección de mantenimiento y limpieza en el manual de instrucciones.

● Con respecto a la información sobre cómo se debe fijar el aparato a su soporte, consulte la sección Operación,

los procedimientos de instalación en este manual.

- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Cuando la campana extractora y los aparatos que reciben energía distinta de la electricidad están simultáneamente en funcionamiento, la presión negativa en la habitación no debe exceder los 4 Pa (4 x 10-5 bar).
- ADVERTENCIA: Peligro de incendio: no almacene artículos en las superficies de cocción.
- No se debe utilizar un limpiador a vapor.
- NUNCA intente extinguir un incendio con agua, pero apague el aparato y luego cubra la llama, por ejemplo, con una tapa o una manta ignífuga.


INSTALACIÓN (VENTILACIÓN EXTERIOR)

MONTAJE DE LA ALETA EN V

Si la campana extractora no tiene una solapa en V 1 ensamblada, debe montar las medias partes en su cuerpo.Las imágenes solo muestran un ejemplo de cómo montar la aleta en V, ya que la salida puede variar según los diferentes modelos y configuraciones.


Para montar la aleta en V 1 debes:

• Montar dos medias partes 2 en el cuerpo 6
• el pin 3 debe estar orientado hacia arriba;
• el eje 4 debe insertarse en los orificios 5 del cuerpo;
• repetir todas las operaciones para la 2ª mitad de la parte

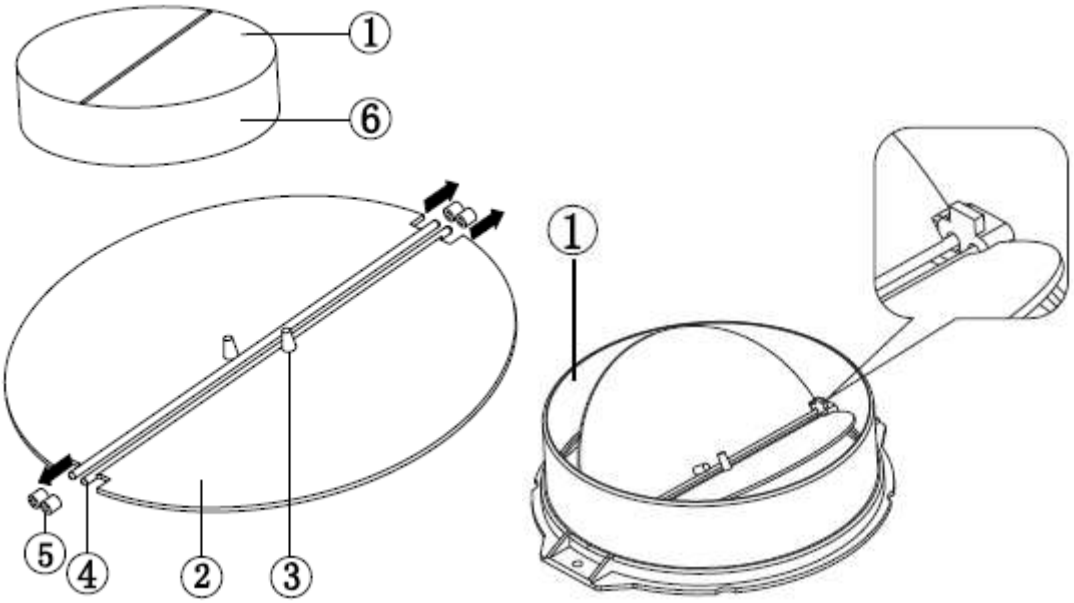


INSTALACIÓN (VENTILACIÓN EXTERIOR)

1. La campana extractora debe colocarse a una distancia de 76 cm de la superficie de cocción para obtener el mejor efecto.

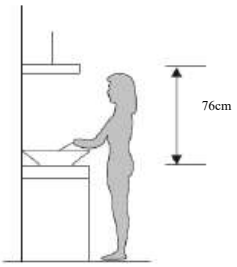

1. Taladre un agujero en el armario, con un orificio ancho de 569 * 265 (mm) para el modelo 60CM y ancho 821 * 265 (mm) para el modelo 85CM. Véase la página1. Asegúrese de que la distancia entre el borde del orificio y el borde del borde del armario sea de al menos 35 mm.

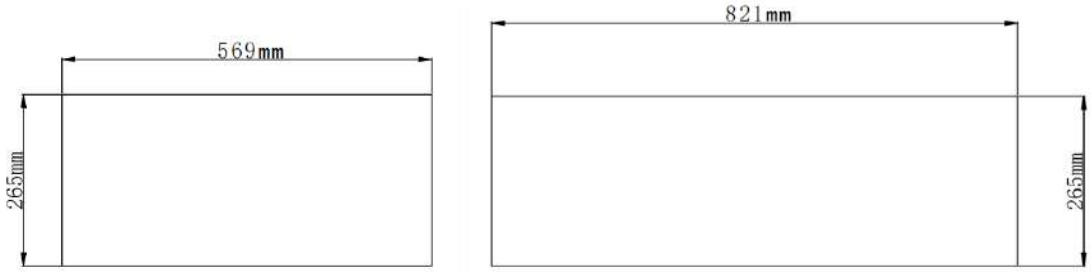

Pic1-Modelo 60cm Pic1- Modelo 85cm

2. Retire el filtro de aluminio y luego empuje la campana extractora en el armario. Use un destornillador para sujetar el tornillo de modo que la campana quede fija. **Ver foto 2.**

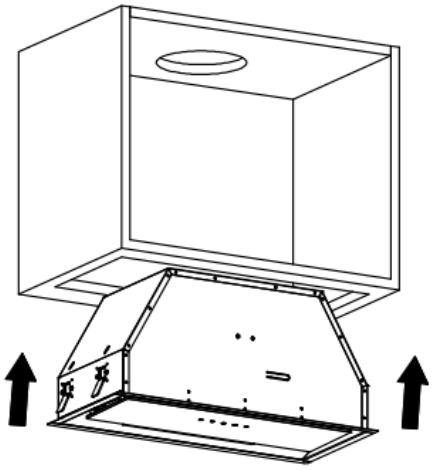


Imagen 2

3. Instale la tubería de expansión en la salida y llévela al exterior. Vuelva a instalar el filtro de aluminio. **Ver foto 3.**

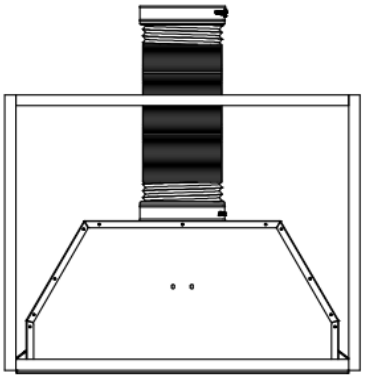


Imagen 3

ADVERTENCIA: 	➢ Por razones de seguridad, utilice solo el mismo tamaño de tornillos de fijación o montaje que se recomiendan en este manual de instrucciones. ➢ Si no instala los tornillos o el dispositivo de fijación de acuerdo con estas instrucciones, puede provocar riesgos eléctricos.

Comience a usar su campana extractora

Control táctil LCD



El control táctil LCD tiene cuatro botones: + (Aumento), − (Disminución), ◔ (Temporizador), ⚙ (Lámpara). Vea la imagen de arriba.

Encendido: conéctese a la fuente de alimentación, la luz de fondo se ilumina, el reloj predeterminado del sistema es a las 12:00, la campana extractora entra en modo de espera. La luz de fondo se apaga automáticamente después de 30 segundos sin ningún estado operativo.

Configuración de luz.

Presione el ⚙ botón (Lámpara) una vez para encender la luz, el icono "⚙" en la pantalla LCD se ilumina. Presiónelo nuevamente para apagar la luz.

Ajuste de velocidad.
El motor tiene 3 niveles de velocidad: baja, media y alta.

+ Botón (Aumentar)

1. Presione el + botón (Aumentar) una vez para arrancar el motor a baja velocidad, el icono "▬" en la pantalla se ilumina.

2. Mientras la campana extractora funciona a baja velocidad, presione el + botón (Aumentar) nuevamente para cambiar a velocidad media y se ▬▬ iluminará el ícono "" en la pantalla.

3. Mientras funciona a velocidad media, presione el + botón (Aumentar) nuevamente para cambiar a alta velocidad y se ▬▬▬ iluminará el ícono "" en la pantalla.

4. Mientras funciona a alta velocidad, al presionar el + botón (Aumentar) nuevamente, la campana seguirá funcionando a alta velocidad.

—Botón (Disminuir):

1. Presione el —botón (Disminuir) una vez para reducir la velocidad en un nivel. Cuando disminuye continuamente hasta que no queda ningún nivel de velocidad, el capó se apagará (es decir, el motor dejará de funcionar).

◔ Botón (Temporizador):

El reloj predeterminado del sistema es 12:00. Cuando se apaga la campana extractora, el reloj del sistema se restablece automáticamente a las 12:00.

Ajuste del reloj

Cuando los ajustes de velocidad y la iluminación están inactivos, el ◔ botón (Temporizador) se convierte en un botón de ajuste del reloj.

1. Mantenga presionado el ◔ botón (Temporizador) durante 2 ~ 5 segundos, los dos dígitos izquierdos del reloj 88:88 parpadearán, configure la hora presionando el + botón (Aumentar) y — el botón (Disminuir). El número máximo de horas es 23. Cuando es 23, presionar el + botón (Aumentar) no es válido. Cuando es 00, pulsar el —botón (Disminuir) no es válido

2. Presione el ◔ botón (Temporizador) por segunda vez, los dos dígitos derechos del reloj 88:88 parpadearán, configure el minuto presionando el + botón (Aumentar) y — el botón (Disminuir). El número máximo de minutos es 59. Cuando es 59, presionar el + botón (Aumentar) no es válido. Cuando es 00, presionar el —botón (Disminuir) no es válido.

3. Presione el ◔ botón (Temporizador) por tercera vez para confirmar la configuración del reloj.

Configuración de apagado automático

Cuando el botón de velocidad del motor está activo, el botón (Temporizador) sirve como función de temporizador. Presione el botón (Temporizador) una vez para activar la función de temporizador, presiónelo nuevamente para desactivar la función de sincronización.

Presione el botón (Temporizador) una vez para ingresar a la interfaz de configuración del temporizador. La configuración inicial del temporizador es de 5 minutos. Utilice el botón (Aumentar) y el botón (Disminuir) para ajustarlo. El rango del temporizador ajustable es de 1:00 a 60:00 minutos. Después de la configuración, presione el botón (Temporizador) nuevamente para confirmar. El temporizador comenzará a contar segundo a segundo.

Ejemplo: Cuando se establece en 5 minutos, la pantalla mostrará 5:00, 4:59,... 0:01, 0:00, actualizando segundo a segundo. Cuando aparezca "0:00", el motor dejará de funcionar.

Cuando utilice la función de temporizador la próxima vez, pulse el botón (Temporizador) sin realizar ningún ajuste de tiempo. La campana extractora se establecerá automáticamente en el último tiempo establecido. La cuenta regresiva comenzará después de 5 segundos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Culpa	Posible causa	Solución
Luz encendida, pero el motor no funciona	Interruptor del ventilador apagado	Seleccione una posición de interruptor de ventilador.
	Error en el interruptor del ventilador	Póngase en contacto con el centro de servicio.
	Motor fallido	Póngase en contacto con el centro de servicio.
La luz no funciona, el motor no funciona	Fusibles de la casa quemados	Reinicie / Reemplace los fusibles.
	El cable de alimentación de red está suelto o desconectado	Vuelva a colocar el cable de alimentación de red en la toma de corriente. Encienda la toma de corriente.
Fuga de aceite	La válvula unidireccional y la salida no están selladas herméticamente	Retire la válvula unidireccional y selle con sellador.
	Fuga de la conexión de la chimenea y la tapa	Baja la chimenea y séllala.
Las luces no funcionan	Bombillas rotas o defectuosas	Reemplace las bombillas según estas instrucciones.
Succión insuficiente	La distancia entre la campana extractora y la encimera de gas es demasiado grande	Vuelva a colocar la campana extractora a la distancia correcta.
La campana extractora se inclina	El tornillo de fijación no está lo suficientemente apretado	Apriete el tornillo para colgar y hágalo horizontal.


NOTA:

Cualquier reparación eléctrica de este electrodoméstico debe cumplir con las leyes locales, estatales y federales. Póngase en contacto con el centro de servicio si tiene alguna duda antes de realizar cualquiera de los anteriores. Desconecte siempre la unidad de la fuente de alimentación al abrir la unidad.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Cautela:

- Antes de realizar el mantenimiento o la limpieza, la campana extractora debe desconectarse de la red eléctrica. Asegúrese de que la campana extractora esté apagada en la toma de corriente y que el enchufe esté retirado.

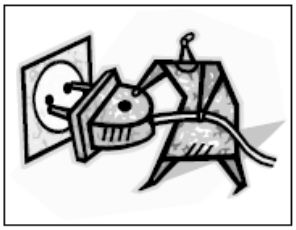

- Las superficies externas son susceptibles a arañazos y abrasiones, así que siga las instrucciones de limpieza para asegurarse de lograr el mejor resultado posible sin daños.

GENERAL

La limpieza y el mantenimiento deben realizarse con el aparato en frío, especialmente cuando se limpia. Evite dejar sustancias alcalinas o ácidas (jugo de limón, vinagre, etc.) en las superficies.

SUPERFICIE DEL PANEL DE CONTROL

El panel de control de incrustaciones se puede limpiar con agua tibia y jabón. Asegúrese de que el paño esté limpio y bien escurrido antes de limpiarlo. Use un paño suave y seco para eliminar el exceso de humedad que quede después de la limpieza.


Importante

Use detergentes neutros y evite el uso de productos químicos de limpieza agresivos, detergentes domésticos fuertes o productos que contengan abrasivos, ya que esto afectará la apariencia del aparato y potencialmente eliminará cualquier impresión de ilustraciones en el panel de control y anulará la garantía del fabricante.

FILTROS DE ALUMINIO

Los filtros de aluminio se pueden limpiar a mano. Remójelos durante unos 3 minutos en agua con un detergente suave y luego cepíllelos suavemente con un cepillo suave. No aplique demasiada presión para evitar cualquier daño. (Dejar secar naturalmente fuera de la luz solar directa).

Los filtros deben lavarse por separado a la vajilla y los utensilios de cocina. Es aconsejable no utilizar abrillantador.
Siguiendo la imagen de al lado para desmontar el filtro de grasa.

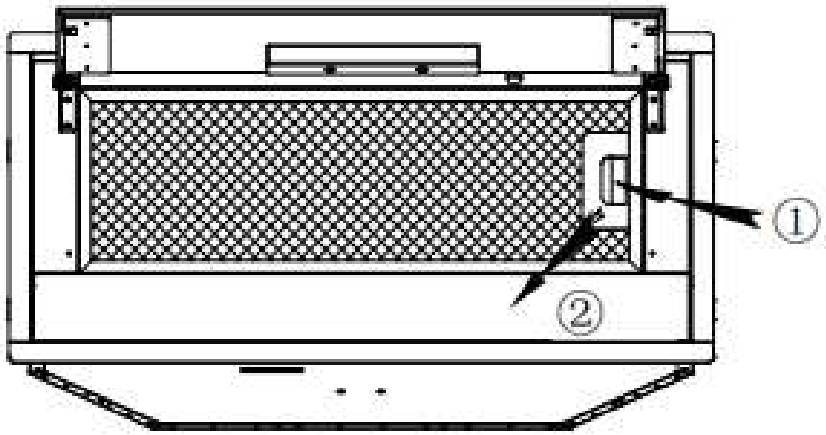


INSTALACIÓN DE FILTROS DE ALUMINIO

• Para instalar filtros en los siguientes cuatro pasos:
- Incline el filtro en las ranuras de la parte posterior de la campana.
- Presione el botón en el mango del filtro.
- Suelte el mango una vez que el filtro encaje en una posición de reposo.
- Repita para instalar todos los filtros.

FILTRO DE CARBÓN

El filtro de carbón activado se puede utilizar para atrapar olores. Normalmente, el filtro de carbón activado debe cambiarse cada 3 a 6 meses de acuerdo con sus hábitos de cocción. El procedimiento de instalación del filtro de carbón activado es el siguiente:

1. Antes de instalar o reemplazar los filtros de carbón, desconecte la red eléctrica de la unidad.
2. Presione el bloqueo del filtro y retire el filtro de malla.
3. Gire el filtro de carbón en ambos lados del motor en sentido contrario a las agujas del reloj. Reemplace los filtros de carbón con los nuevos filtros de carbón.
4. Coloque el filtro de malla.
5. Conecte la fuente de alimentación a la toma de corriente.

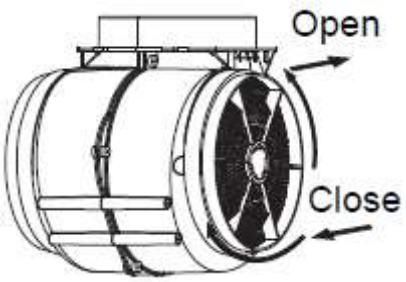

NOTA:

- Asegúrese de que el filtro esté bien bloqueado. De lo contrario, se aflojaría y causaría peligro.
- Cuando se conecta un filtro de carbón activado, la potencia de succión se reducirá.

REEMPLAZO DE BOMBILLAS

Importante : 	✧ La bombilla debe ser reemplazada por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar. ✧ Desconecte siempre el suministro eléctrico antes de realizar cualquier operación en el aparato. Cuando manipule la bombilla, asegúrese de que se haya enfriado por completo antes de cualquier contacto directo con las manos. ✧ Cuando manipule las bombillas, sosténgalas con un paño o guantes para asegurarse de que la transpiración no entre en contacto con la bombilla, ya que esto puede reducir la vida útil de la bombilla.

Nota:

- Antes de cambiar las luces, asegúrese de que el aparato esté apagado y desenchufado.
- Protéjase contra el peligro al cambiar las luces, como usar guantes.

Cambiar las luces:


- Abra el vidrio móvil y retire el filtro de aluminio. Ver paso 1.
- Desatornille 2 tornillos ST4 * 8 mm de la placa de la lámpara. Ver paso 2.
- Desenchufe el terminal del cable de conexión de la luz. Ver paso 3.
- Desmonte la tira de luz: saque la placa translúcida, saque la carcasa exterior de la tira de luz hacia arriba, desatornille 2 tornillos ST3 * 6 mm del disco de tensión y retire la placa PCB. Vea desde el paso 4 hasta el paso 7.
- Aplique el procedimiento inverso para volver a instalar la luz.


• El código ILCOS D para esta lámpara es: DSS-3.5 / 65-S-320 / 45.2

– Módulos LED– tira de luz

– Potencia máxima: 1×3,5 W

– Rango de voltaje: DC12V

–Dimensiones: 

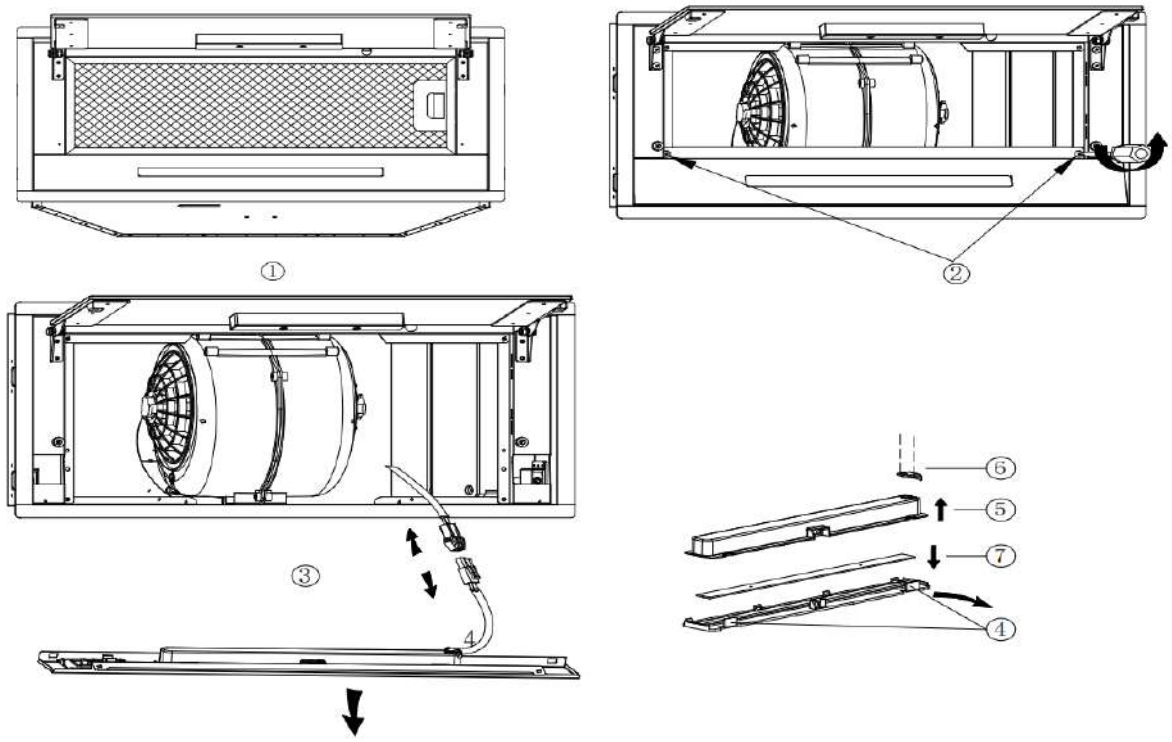

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

	Este producto está marcado con el símbolo en la clasificación selectiva de residuos de equipos electrónicos. Esto significa que este producto no debe eliminarse con la basura doméstica, sino que debe estar respaldado por un sistema de recogida selectiva de conformidad con la Directiva 2012/19/UE. Luego se reciclará o desmantelará para minimizar los impactos en el medio ambiente, los productos eléctricos y electrónicos son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas. Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales o regionales.

NOTA:

A continuación, se muestra cómo reducir el impacto ambiental total (por ejemplo, el uso de energía) del proceso de cocción).

(1) Instale la campana extractora en un lugar adecuado donde haya una ventilación eficiente.
(2) Limpie la campana extractora con regularidad para no bloquear las vías respiratorias.
(3) Recuerde apagar la luz de la campana extractora después de cocinar.
(4) Recuerde apagar la campana extractora después de cocinar.

INFORMACIÓN PARA EL DESMANTELAMIENTO

No desmonte el aparato de una manera que no se muestra en el manual del usuario. El usuario no pudo desmontar el aparato. Al final de su vida útil, el aparato no debe desecharse con la basura doméstica. Consulte con su autoridad local o con el anticipo para obtener consejos de reciclaje.

DRIJA

SCAN FOR MORE INFORMATION

SCAN FOR TECHNICAL SUPPORT

USER MANUAL

SOTTILE 60 | 90-B

Canopy range hood



NOTE: To purchase accessories and / or spare parts for this product, contact us at the Contact Center (depending on the number of your country that indicates the warranty certificate or our social media)

WWW.DRIJAINTERNATIONAL.COM

1 YEAR warranty

For keep the warranty of this product use SURGE PROTECTOR

Content

1.....Safety instructions

2.....Installation

3.....Start using your cooker hood

4.....Troubleshooting

5.....Maintenance and cleaning

6.....Environment protection

SAFETY INSTRUCTIONS

This manual explains the proper installation and use of your cooker hood, please read it carefully before using even if you are familiar with the product. The manual should be kept in a safe place for future reference.

Never to do:

- Do not try to use the cooker hood without the grease filters or if the filters are excessively greasy!
- Do not install above a cooker with a high level grill.
- Do not leave frying pans unattended during use because overheated fats or oils might catch fire.
- Never leave naked flames under the cooker hood.



- If the cooker hood is damaged, do not attempt to use.
- Do not flambé under the cooker hood.
- CAUTION: Accessible parts may become hot when used with cooking appliances.
- The minimum distance between the supporting surface for the cooking vessels on the hob and the lowest part of the cooker hood. (When the cooker hood is located above a gas appliance, this distance shall be at least 76 cm)
- The air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels. Cooker hoods and other cooking fume extractors may adversely affect the safe operation of appliances burning gas or other fuels (including those in other rooms) due to back flow of combustion gases. These gases can potentially result in carbon monoxide poisoning. After installation of a cooker hood or other cooking fume extractor, the operation of open flued gas appliances should be tested by a



competent person to ensure that back flow of combustion gases does not occur.

Always to do:

- Important! Always switch off the electricity supply at the mains during installation and maintenance such as light bulb replacement.
- The cooker hood must be installed in accordance with the installation instructions and all measurements followed.
- All installation work must be carried out by a competent person or qualified electrician.
- Please dispose of the packing material carefully. Children are vulnerable to it.
- Pay attention to the sharp edges inside the cooker hood especially during installation and cleaning.
- Make sure the ducting has no bends sharper than 90 degrees as this will reduce the efficiency of the cooker hood.
- Warning: Failure to install the screws or fixing device in accordance with

these instructions may result in electrical hazards.

- Warning: Before obtaining access to terminals, all supply circuits must be disconnected.
- If the voltage rating of the lamp is less than the rated voltage of the appliance, the voltage rating of the lamp shall also be marked on or near the lamp holder.

Always to do:

- Always put lids on pots and pans when cooking on a gas cooker.
- When in extraction mode, air in the room is being removed by the cooker hood. Please make sure that proper ventilation measures are being observed. The cooker hood removes odours from room but not steam.
- There shall be adequate ventilation of the room when the cooker hood is used at the same time as appliances burning gas or other fuels.
- Cooker hood is for domestic use only.



- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.



Always to do:


- Caution: The appliance and its accessible parts can become hot during operation. Be careful to avoid touching the heating elements. Children younger than 8 years old should stay away.
- There is a fire risk if cleaning is not carried out in accordance with the instructions.
- Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.
- Clean your appliance periodically by following the method given in the chapter MAINTENANCE.
- For safety reason, please use only the same size of fixing or mounting screw which are recommended in this instruction manual.
- Regarding the details about the method and frequency of cleaning, please refer to maintenance and cleaning section in the instruction manual.
- Regarding the information about how the appliance is to be fixed to its support, please refer to Operation section, the Installation procedures in this manual.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- When the cooker hood and appliances supplied with energy other than electricity are simultaneously in operation, the negative pressure in the room must not exceed 4 Pa(4 x 10^{-5} bar).
- WARNING: Danger of fire: do not store items on the cooking surfaces.
- A steam cleaner is not to be used.
- NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.

INSTALLATION (VENT OUTSIDE)


MOUNTING OF THE V-FLAP

If the cooker hood does not have an assembled V-flap 1, you should mount the half-parts to its body. The images only show an example of how to mount the V-flap, because the outlet may vary according to different models and configurations.
To mount the V-flap 1 you should:
• Mount two half-parts 2 into the body 6
• the pin 3 should be top oriented.
• the axis 4 should be inserted into holes 5 on the body.
• repeat all the operations for the 2nd half-part

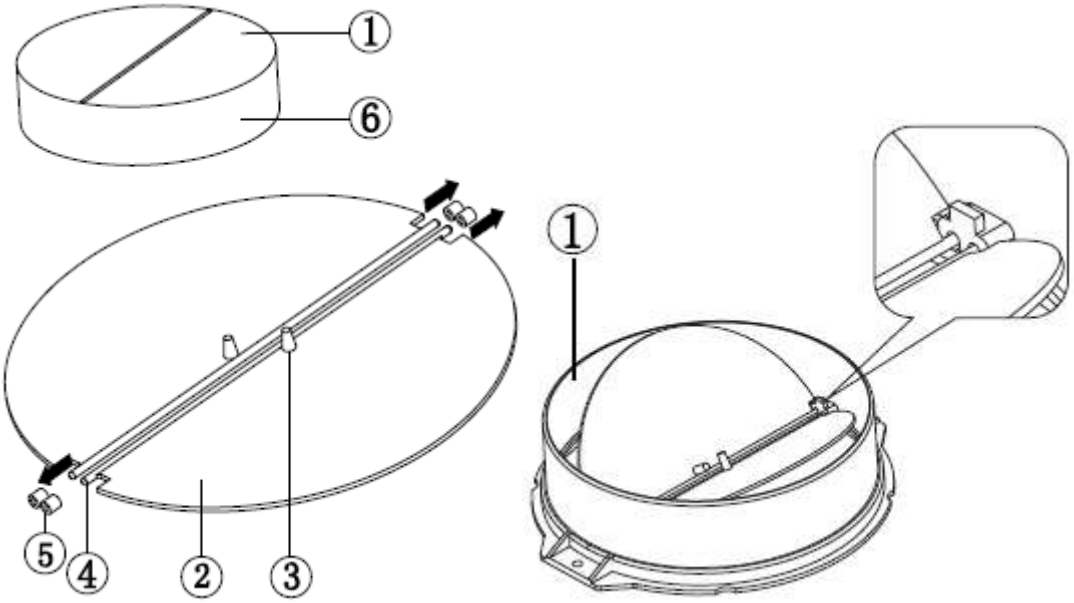


INSTALLATION (VENT OUTSIDE)

1. The cooker hood should be placed at a distance of 76 from the cooking surface for the best effect.

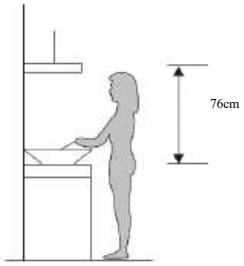


2. Drill a hole in the cupboard, with hole wide 569*265（mm） for model 60CM and wide 821*265（mm） for model 85CM. **See pic 1.** Make sure the distance between the edge of the hole and the edge of the cupboard edge is at least 35mm.

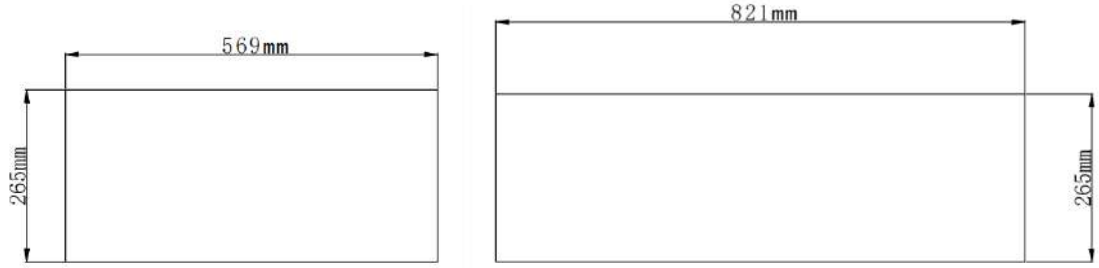


Pic1-Model 60cm **Pic1- Model 85cm**

2. Remove the aluminum filter and then push the cooker hood into the cupboard. Use screwdriver to fasten the screw so that the cooker hood is fixed. **See pic2.**

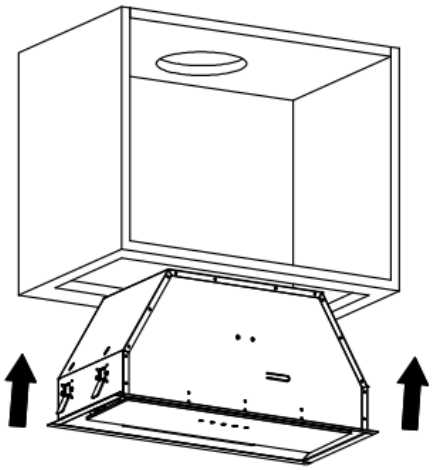

Pic2

3. Install the expansion pipe on the outlet and lead it to outdoors. Reinstall the aluminum filter. **See pic3.**

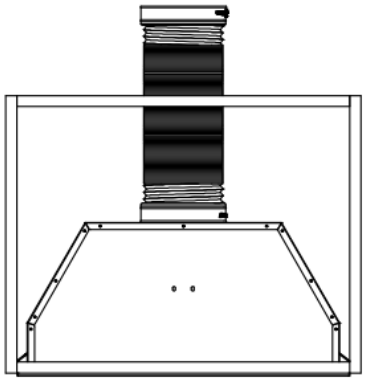

Pic3

WARNING:	➢ For safety reason, please use only the same size of fixing or mounting screws which are recommended in this instruction manual. ➢ Failure to install the screws or fixing device in accordance with these instructions may result in electrical hazards.

Start Using Your Cooker Hood

LCD touch control



The LCD touch control has four buttons: + (Increase), −(Decrease), (Timer), (Lamp). See the picture above.

Power on: Connect to power supply, the backlight lights up, default system clock is 12:00, the cooker hood enters standby mode. The backlight automatically turns off after 30 seconds without any operational status.

Light setting.

Press the (Lamp) button once to turn on the light, the " " icon on the LCD screen lights up. Press it again to turn off the light.

Speed setting.

The motor has 3 speed levels: low, medium, and high.

+ (Increase) button

1. Press the + (Increase) button once to start the motor at low speed, the "▬" icon on the display screen lights up.

2. While the cooker hood is operating at low speed, press the + (Increase) button again to switch to medium speed, and the "▬▬" icon on the display screen lights up.

3. While operating at medium speed, press the + (Increase) button again to switch to high speed, and the "▬▬▬" icon on the display screen lights up.

4. While operating at high speed, pressing the + (Increase) button again will keep the hood operating at high speed.

−(Decrease) button:

1. Press the −(Decrease) button once to reduce the speed by one level. When continuously decreasing until no speed level remains, the hood will power off (i.e., the motor stops working).

◔ (Timer) button:

The default system clock is 12:00. When the cooker hood is powered off, the system clock automatically resets to 12:00.

Clock setting

When both speed settings and lighting are inactive, the ◔(Timer) button becomes a clock setting button.

4. Press and hold the ◔ (Timer) button for 2~5 seconds, the left two digits of the clock 88:88 will flash, set the time by pressing + (Increase) button and −(Decrease) button. The maximum number of hours is 23. When it's 23, pressing the + (Increase) button is invalid. When it's 00, pressing the −(Decrease) button is invalid

5. Press the ◔ (Timer) button for the second time, the right two digits of the clock 88:88 will flash, set the minute by pressing + (Increase) button and −(Decrease) button. The maximum time is 59. When it's 59, pressing the + (Increase) button is invalid. When it's 00, pressing the −(Decrease) button is invalid.

6. Press the ◔ (Timer) button for the third time to confirm the clock setting.

Auto shut-down setting

When the motor speed button is active, the ◔(Timer) button serves as a timer function. Press the ◔ (Timer) button once to activate the timer function, press it again to deactivate the timing function.

Press the (Timer) button once to enter the timer setting interface. The initial timer setting is 5 minutes. Use the + (Increase) button and the − (Decrease) button to adjust it. The adjustable timer range is 1:00 to 60:00 minutes. After setting, press the (Timer) button again to confirm. The timer will begin to count down second by second.

Example: When set to 5 minutes, the display will show 5:00, 4:59,...0:01, 0:00, updating second by second. When "0:00" appears, the motor will stop working.

When using the timer function next time, press the (Timer) button without making any time adjustments. The cooker hood will automatically default to the last set time. The countdown will begin after 5 seconds.

TROUBLESHOOTING


Fault	Possible Cause	Solution
Light on, but motor does not work	Fan switch turned off	Select a fan switch position.
	Fan switch failed	Contact service center.
	Motor failed	Contact service center.
Light does not work, motor does not work	House fuses blown	Reset/Replace fuses.
	Mains power cable is loose or disconnected	Refit mains power cable to power outlet. Switch power outlet on.
Oil leakage	One way valve and the outlet are not tightly sealed	Take down the one way valve and seal with sealant.
	Leakage from the connection of chimney and cover	Take chimney down and seal.
Lights not working	Broken or faulty bulbs	Replace bulbs as per this instruction.
Insufficient suction	The distance between the cooker hood and the gas top is too far	Refit the cooker hood to the correct distance.
The Cooker hood inclines	The fixing screw is not tight enough	Tighten the hanging screw and make it horizontal.

NOTE:

Any electrical repairs to this appliance must conform to your local, state and federal laws.Please contact the service centre if in any doubt before undertaking any of the above.Always disconnect the unit from the power source when opening the unit.

MAINTENANCE AND CLEANING

Caution:

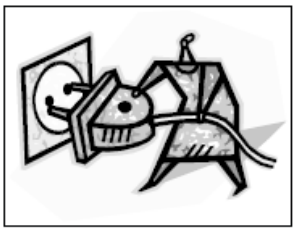

- Before maintenance or cleaning is carried out, the cooker hood should be disconnected from the mains power supply. Ensure that the cooker hood is switched off at the wall socket and the plug removed.

- External surfaces are susceptible to scratches and abrasions, so please follow the cleaning instructions to ensure the best possible result is achieved without damage.

GENERAL

Cleaning and maintenance should be carried out with the appliance cold especially when cleaning. Avoid leaving alkaline or acid substances (lemon juice, vinegar etc.) on the surfaces.

CONTROL PANEL SURFACE

The inlay control panel can be cleaned using warm soapy water. Ensure the cloth is clean and well wrung before cleaning. Use a dry soft cloth to remove any excess moisture left after cleaning.


Important

Using neutral detergents and avoid using harsh cleaning chemicals, strong household detergents or products containing abrasives, as this will affect the appearance of the appliance and potentially remove any printing of artwork on the control panel and will void manufactures warrantee.

ALUMINUM FILTERS

The mesh filters can be cleaned by hand. Soak them for about 3 minutes in water with a mild detergent and then brush it gently with a soft brush. Do not apply too much pressure on us to avoid any damage to it. (Leave to dry naturally out of direct sun light.)

Filters should be washed separately to crockery and kitchen utensils. It is advisable not to use rinse aid.
Following the picture beside to dismantle the grease filter.

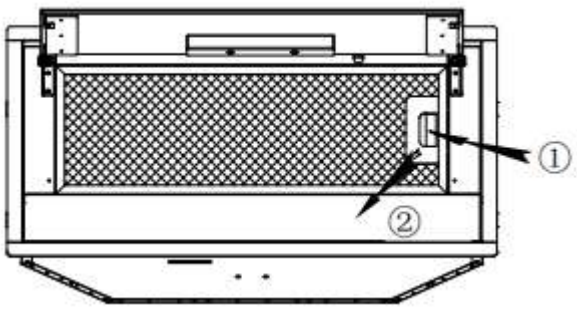


INSTALLING ALUMINUM FILTERS

• To install filters for the following four steps:
- Angle the filter into the slots at the back of the hood.
- Push the button on the handle of the filter.
- Release the handle once the filter fits into a resting position.
- Repeat to install all filters.

CARBON FILTERS

Activated carbon filters can be used to trap odors. Normally the activated carbon filter should be changed every 3 to 6 months according to your cooking habits. The installation procedure of activated carbon filter is as below:

6. Before installing or replacing the carbon filters, disconnect the mains power to the unit.
7. Press the filter lock and remove the mesh filter.
8. Turn the carbon filter on both sides of the motor anticlockwise. Replace the carbon filters with the new carbon filters.
9. Place the mesh filter.
10. Connect the power supply to the wall socket.

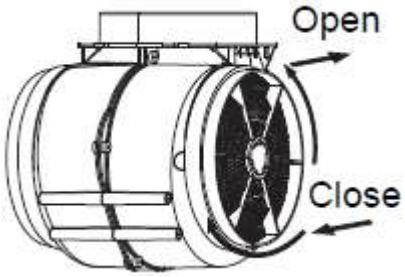

NOTE:

- Make sure the filter is securely locked. Otherwise, it would loosen and cause danger.
- When activated carbon filter is attached, the suction power will be lowered.

BULB REPLACEMENT

Important :	✧ The bulb must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified people. ✧ Always switch off the electricity supply before carrying out any operations on the appliance. When handling bulb, make sure it has completely cooled down before any direct contact with hands. ✧ When handling bulbs hold with cloth or gloves to ensure perspiration does not come in contact with the bulb as this can reduce the life of the bulb.



Note:

- Before changing the lights, make sure that the appliance is turned off and unplugged.
- Protect against danger when changing lights, such as wearing gloves.

Changing the lights:

- Open the movable glass and remove the aluminum filter. **See step 1.**
- Unscrew 2pcs screws ST4*8mm of lamp plate. **See step 2.**
- Unplug the terminal of connecting wire of light. **See step 3.**
- Disassembly the light strip: prise the translucent board, take out the outer case of light strip upwardly, unscrew 2pcs screws ST3*6mm of the tension disc and remove the PCB board. **See from step 4 to step 7.**
- Apply the reverse procedure to reinstall the light.


• ILCOS D code for this lamp is: DSS-3.5/65-S-320/45.2


– LED modules– light strip

– Max wattage: 1×3.5 W

– Voltage range : DC12V

– Dimensions :



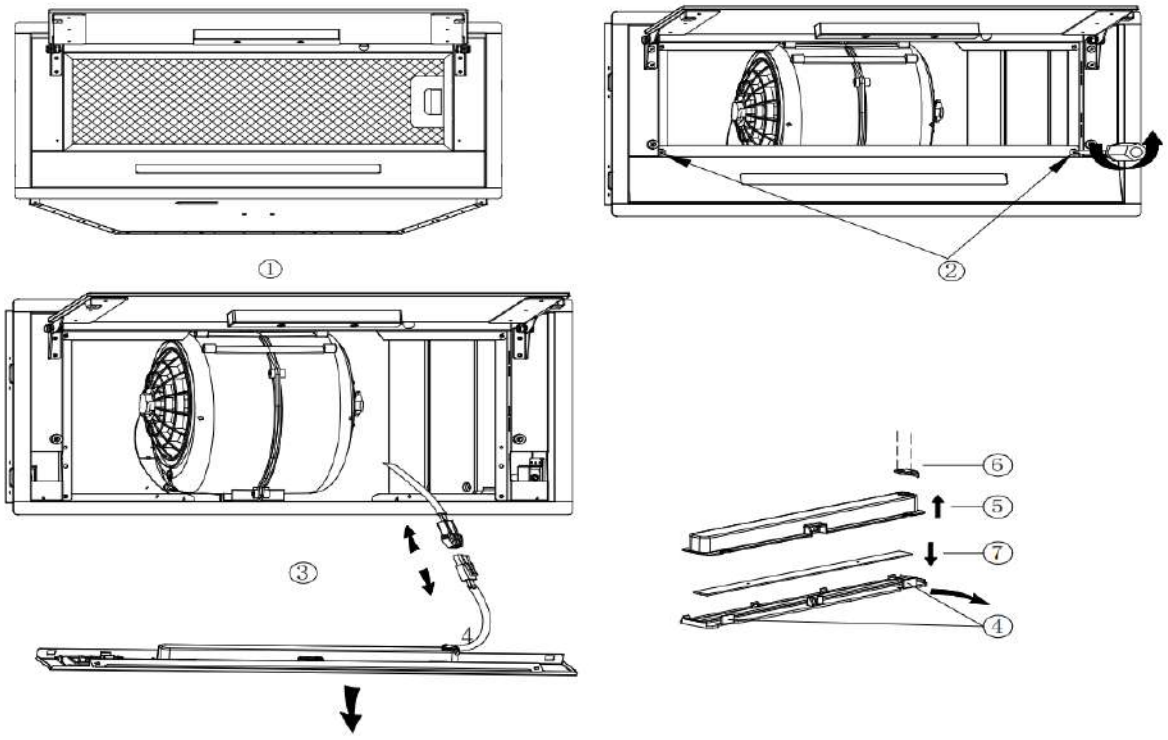

ENVIRONMENTAL PROTECTION :

	This product is marked with the symbol on the selective sorting of waste electronic equipment. This means that this product must not be disposed of with household waste but must be supported by a system of selective collection in accordance with Directive 2012/19/EU. It will then be recycled or dismantled to minimize impacts on the environment; electrical and electronic products are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances. For more information, please contact your local or regional authorities.

NOTE:

The following shows how to reduce total environmental impact (e.g. energy use) of the cooking process).

(5) Install the cooker hood in a proper place where there is efficient ventilation.
(6) Clean the cooker hood regularly so as not to block the airway.
(7) Remember to switch off the cooker hood light after cooking.
(8) Remember to switch off the cooker hood after cooking.

INFORMATION FOR DISMANTLING

Do not dismantle the appliance in a way which is not shown in the user manual. The appliance could not be dismantled by user. At the end of life, the appliance should not be disposed of with household waste. Check with your Local Authority or retainer for recycling advice.


DRIJA